



HELIX



GUIDE D'INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE VOCALE


VOICE REMOTE
INSTALLATION GUIDE



5 minutes



Découvrez votre télécommande vocale.

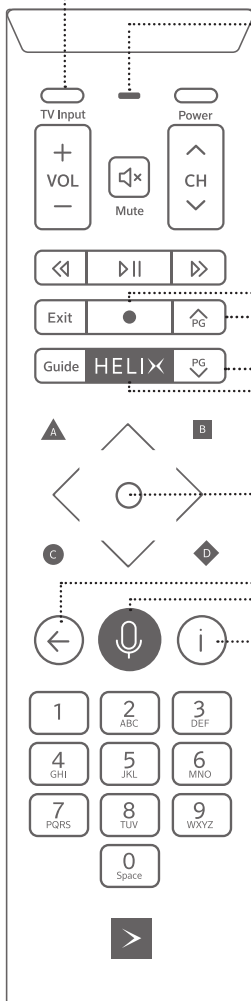

1. Entrée TV

Passé à la prochaine entrée de votre téléviseur.

2. Micro/État DEL

3. Enregistrer

Commence l'enregistrement de l'émission en cours ou permet de programmer un enregistrement dans le guide horaire.

4. Page Haut/Page Bas

Permet de faire des sauts dans le Guide et d'avancer/reculer lors de l'écoute de contenu enregistré ou Sur demande.

5. Menu HELIX

Accès à la recherche et aux paramètres, au contenu sur demande, à vos émissions enregistrées, aux applications et au guide horaire.

6. Pavé de navigation

Touche centrale : sélectionne un élément à l'écran.

Flèches : permettent de naviguer dans les écrans.

A : Affiche le menu Aide

B : Affiche les paramètres d'accessibilité

C : Lance l'application Sports

D : Supprime un enregistrement ou un groupe d'enregistrements

7. Flèche de retour

Retourne à l'écran précédent.

8. Bouton Micro

Active la commande vocale.

9. Info


Affiche des informations détaillées sur l'émission.

Apprenez-en davantage sur la télécommande vocale : videotron.com/soutien/helix/equipements/telecommande-vocale

Pour débiter


1. Allumez votre téléviseur.

Allumez votre téléviseur à l'aide de la **télécommande de la télé** et sélectionnez la source HDMI appropriée.

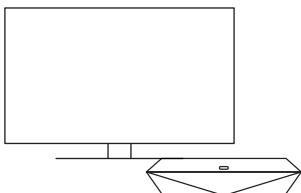

2. Retirez la languette de plastique.

Retirez la **languette de plastique** à l'arrière de la télécommande vocale.

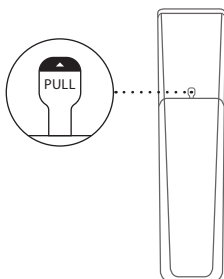


3. Programmez la télécommande vocale.

Programmez la télécommande vocale pour l'utiliser avec votre téléviseur ou votre système audio et profiter de la fonction de commande vocale.

Pointez la **télécommande vocale** vers votre terminal Helix TV et **appuyez sur le bouton Micro**.



Suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran.

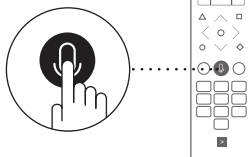

Votre télécommande vocale est maintenant fonctionnelle!

Faites vos premiers pas avec la commande vocale.

Pour effectuer une commande vocale, appuyez sur le bouton **Micro** et maintenez-le enfoncé.

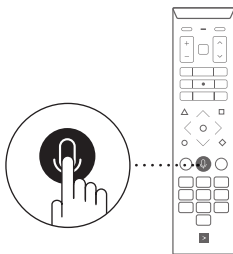

Besoin d'aide?

Retrouvez tous nos conseils d'installation à videotron.com/soutien/helix ou appelez-nous au 1 888 433-6876.

Essayez les commandes suivantes :

- Météo
- Fais-moi des suggestions
- L'Impact de Montréal
- La Pat'Patrouille
- Films d'action
- Sous-titrage
- Vidéos les plus drôles sur YouTube



Vous désirez jumeler votre télécommande vocale avec un autre terminal Helix TV?

Appuyez sur les **boutons A et D** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant lumineux de la télécommande vocale passe du rouge au **vert**.

Appuyez sur 9-8-1.

Répétez l'**étape 3** de la page précédente.



Imprimé sur du papier Rolland EnviroPrint, 200M Couverture. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation et il est fabriqué à partir d'énergie biogaz. Il est certifié FSC®, Procédé sans chlore et Garant des forêts intactes™.

AVIS IMPORTANT SUR LA GARANTIE LÉGALE. La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d'un commerçant. Le bien doit pouvoir servir : (1) à l'usage normal auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi); (2) à son usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d'utilisation (article 38 de la Loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l'Office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA. Le présent appareil comprend des transmetteurs et émetteurs exempts de licences, lesquels sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.




VOICE REMOTE
INSTALLATION GUIDE



5 minutes

Your voice remote

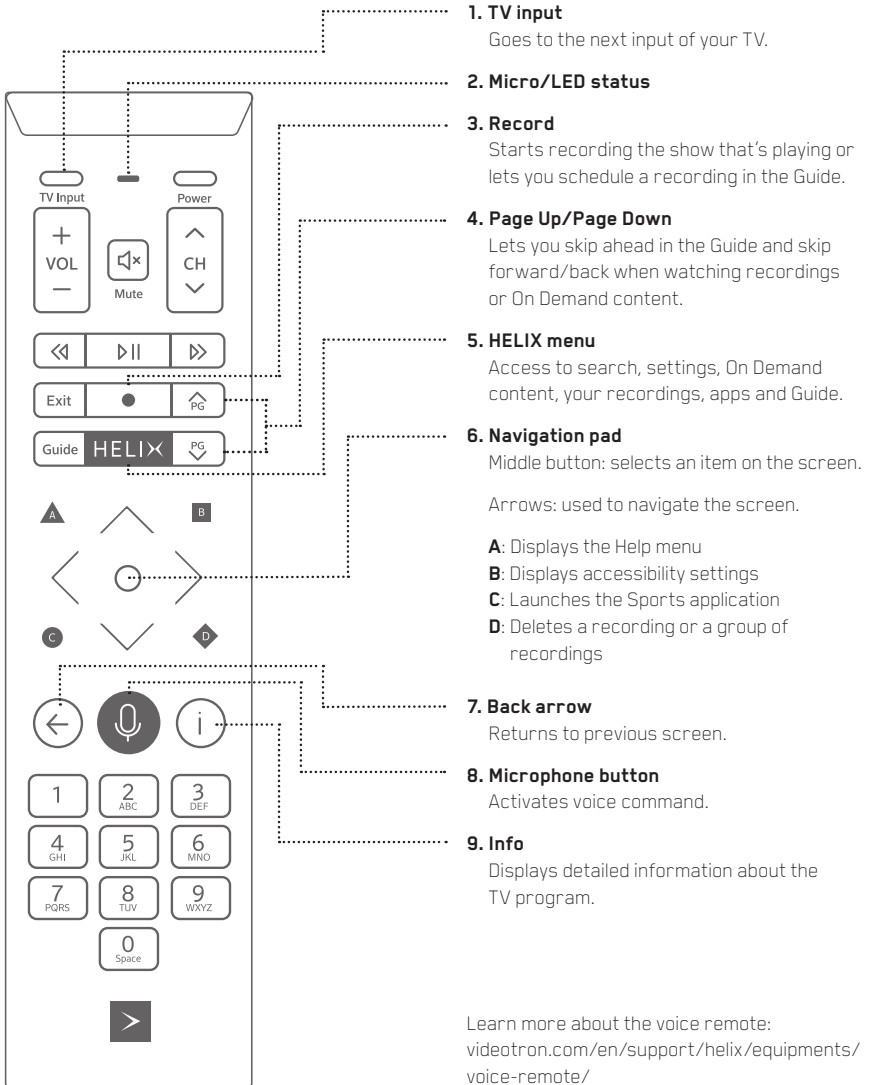

- 1. TV input**
Goes to the next input of your TV.
- 2. Micro/LED status**
- 3. Record**
Starts recording the show that's playing or lets you schedule a recording in the Guide.
- 4. Page Up/Page Down**
Lets you skip ahead in the Guide and skip forward/back when watching recordings or On Demand content.
- 5. HELIX menu**
Access to search, settings, On Demand content, your recordings, apps and Guide.
- 6. Navigation pad**
Middle button: selects an item on the screen.

Arrows: used to navigate the screen.


A: Displays the Help menu
B: Displays accessibility settings
C: Launches the Sports application
D: Deletes a recording or a group of recordings
- 7. Back arrow**
Returns to previous screen.
- 8. Microphone button**
Activates voice command.
- 9. Info**
Displays detailed information about the TV program.

Learn more about the voice remote:
videotron.com/en/support/helix/equipments/voice-remote/

Getting started


1. Turn on your TV.

Turn on your TV with the **TV remote** and select the correct HDMI source.

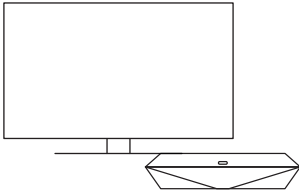

2. Remove the tab.

Remove the **plastic tab** on the back of the voice remote.

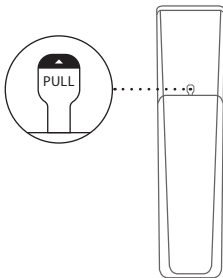


3. Program your Voice remote.

Program your Voice remote to use it with your TV or sound system and enjoy all voice command features.

Point your **Voice remote** toward your Helix TV terminal and **press the Microphone button**.



Follow the instructions on the screen.

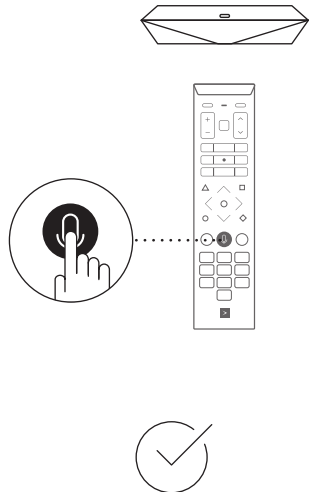

Your Voice remote is now operational!

Getting started with your voice remote.

For voice command, press and hold the **Microphone button**.

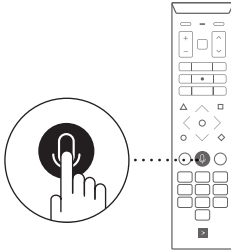

Need help?

Go to

videotron.com/en/support/helix

or call us at

1-888-433-6876.

Get to know Helix by trying the following commands:

- Weather
- What should I watch
- Montreal Impact
- Paw Patrol
- Action movies
- Closed caption
- Funniest videos on YouTube



Want to pair your voice remote with another Helix TV terminal?

Press and hold **buttons A and D** until the voice remote's light changes from **red to green**.

Press **9-8-1**.

Repeat **step 3** from the previous page.



Printed on Rolland Enviro Print paper, 200M Cover. This paper contains 100% post-consumer fibre and is manufactured using biogas energy. It is certified FSC[®], Processed Chlorine Free and Ancient Forest Friendly.

IMPORTANT NOTICE ABOUT THE LEGAL WARRANTY. The Consumer Protection Act provides for a warranty on all goods you buy or lease from a merchant. These goods must be: (1) fit for the purposes for which goods of that kind are ordinarily used (Section 37 of the Act); and (2) durable in normal use for a reasonable length of time, having regard to their price, the terms of the contract and the conditions of their use (Section 38 of the Act). For more information on the legal warranty, refer to the Office de la protection du consommateur's website, at www.opc.gouv.qc.ca/en.

STATEMENT FROM ISED This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) this device's user(s) must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.