

# Enregistreur numérique personnel

## Enregistreur numérique personnel haute définition

**Guide de l'utilisateur**

Le pouvoir infini du câble

ILICO TÉLÉ NUMÉRIQUE



© QUEBECOR MEDIA



<b>FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE</b> .....	4
<b>TERMINAUX ILLICO DISPONIBLES</b> .....	5
<b>TÉLÉCOMMANDES</b> .....	10
<b>BRANCHEMENTS</b> .....	18
BRANCHEMENT N° 1: TERMINAL ENP + TV STÉRÉO .....	18
BRANCHEMENT N° 2: TERMINAL ENP + TV STÉRÉO + MAGNÉSCOPE OU ENREGISTREUR DVD .....	20
BRANCHEMENT N° 3: TERMINAL ENP HD + TV HD .....	23
BRANCHEMENT N° 4: TERMINAL ENPHD + TVHD + MAGNÉSCOPE OU ENREGISTREUR DVD .....	25
<b>ILLICO SUR DEMANDE</b> .....	28
COMMANDER UN FILM .....	28
REPRENDRE UN VISIONNEMENT .....	28
FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE PARENTAL .....	28
<b>GUIDE HORAIRE INTERACTIF</b> .....	29
<b>CONTRÔLE PARENTAL</b> .....	31
BLOQUER DES HEURES D'ÉCOUTE .....	31
BLOQUER DES CHAÎNES .....	32
BLOQUER DES TYPES D'ÉMISSIONS .....	32
ACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL .....	32
<b>AJUSTEMENT DU SON</b> .....	32
EXPLICATION DU SIGNAL AUDIO ÉMIS PAR VOTRE TERMINAL .....	32
PROGRAMMER VOTRE TÉLÉCOMMANDE .....	32
LES RÉGLAGES ILLICO POUR GARANTIR UNE MEILLEURE QUALITÉ SONORE .....	32
<b>TÉLÉVISION À LA CARTE (TALC)</b> .....	33
CONTRÔLE PARENTAL .....	33
CONTRÔLER LA DIFFUSION D'UNE ÉMISSION .....	34
<b>ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL</b> .....	35
ENREGISTRER ET SAUVEGARDER UNE ÉMISSION .....	36
PÉRIODE DE SAUVEGARDE .....	39
SUPPRIMER UN TITRE ENREGISTRÉ OU UN PROGRAMME D'ENREGISTREMENT .....	40
FONCTION IMAGE SUR IMAGE (ISI) – REGARDER DEUX ÉMISSIONS EN MÊME TEMPS .....	40
<b>CAPACITÉ DE STOCKAGE</b> .....	41
<b>RÉGLAGE RAPIDE ET RÉGLAGE GÉNÉRAL</b> .....	42
<b>FOIRE AUX QUESTIONS</b> .....	43
TERMINAL .....	44
FONCTIONS .....	44
PÉRIPHÉRIQUES .....	44
TÉLÉCOMMANDE .....	44
SON ET IMAGE .....	44
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE .....	44
AFFICHAGE À L'AVANT DU TERMINAL .....	45
TÉLÉ À LA CARTE ET NIP .....	45
<b>LISTE DES CODES</b> .....	46
<b>SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SOUTIEN TECHNIQUE</b> .....	50
<b>CONFIGURATION DE LA HAUTE DÉFINITION</b> .....	51
<b>INTRODUCTION</b> .....	52
CONFIGURATION .....	52
CONNECTEURS .....	52
CONVERSIONS DE FORMATS D'IMAGE .....	52
<b>ASSISTANT CONFIGURATION</b> .....	53
PRÉSENTATION DE L'ASSISTANT CONFIGURATION .....	53
FORMATS D'IMAGES .....	53
CONFIGURATION DU TERMINAL HD AVEC L'ASSISTANT CONFIGURATION .....	57
CHANGER LES RÉGLAGES EN REGARDANT UNE ÉMISSION .....	64
SOUS-TITRAGE POUR MALENTENDANTS .....	66
<b>FOIRE AUX QUESTIONS</b> .....	70

# FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE

Lisez attentivement ces règles de fonctionnement sécuritaire avant de brancher le terminal.

## ⚠ EMPLACEMENT ET AÉRATION

L'appareil comporte des volets d'aération qui le protègent contre la surchauffe.

- Évitez de bloquer ces volets et ne déposez aucune pièce d'équipement, incluant le téléviseur, ni lampe, livre ou tout autre objet sur l'appareil. Ne le placez pas dans un espace restreint comme une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'une aération adéquate ne soit assurée.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, sofa, tapis ou autre surface de ce type, ni à proximité d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur.
- Déposez-le sur une surface stable, adaptée à sa dimension et capable de supporter son poids.

## ⚠ ACCESSOIRES ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez que les accessoires qui sont recommandés par Vidéotron. Ne retirez pas le couvercle de l'appareil. Débranchez-le et nettoyez-le avec un linge humide, sans utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol, ni de dépollueur magnétique ou statique.

## ⚠ INFILTRATION DE LIQUIDES ET INSERTION D'OBJETS

Évitez d'exposer l'appareil à l'humidité ou de verser des liquides sur ou à proximité de l'appareil. Ne le déposez pas sur une surface mouillée. N'enfonchez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Ces objets peuvent toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou un choc électrique.

## ⚠ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L'appareil porte une étiquette qui indique l'alimentation électrique adéquate. Ne le branchez que dans une prise dont la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. Évitez les risques d'incendie et de choc électrique; ne surchargez pas les prises et rallonges électriques.

## ⚠ PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION

Disposez le cordon d'alimentation et les fils électriques de manière que personne ne puisse marcher dessus ni déposer des objets sur ou contre ceux-ci, car cela pourrait les endommager. Portez attention aux cordons sortant de l'appareil, à ceux branchés aux accessoires ou sur une prise électrique.

## ⚠ MISE À LA TERRE

Le terminal comporte une fiche à deux lames. Une mise à la terre adéquate exige que cet appareil soit branché sur une prise électrique double mise à la terre. Si la fiche est polarisée, elle comportera une lame étroite et une lame large et ne s'adaptera à la prise que dans un seul sens.

**Attention!** Pour prévenir les chocs électriques, n'insérez la lame large de la fiche que dans la fente large de la prise. Si vous êtes incapable d'introduire à fond la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien afin qu'il remplace cette prise désuète.

## ⚠ ENTRETIEN

Le terminal est garanti un an. Si vous retirez le couvercle de l'appareil, la garantie sera annulée. L'entretien ne doit être effectué que par un technicien accrédité Vidéotron. Voici les dommages nécessitant le recours d'un technicien accrédité Vidéotron:

- cordon d'alimentation, fiches ou fils électriques endommagés;
- présence de liquide dans l'appareil ou contact de l'appareil avec la pluie ou l'eau;
- chute d'un objet lourd sur l'appareil ou si l'appareil a été échappé ou le boîtier endommagé;
- fonctionnement anormal (les instructions décrivent le fonctionnement normal);
- si la performance de l'appareil change nettement.

### Garantie prolongée

Pour une plus grande tranquillité d'esprit, Vidéotron vous offre aussi la possibilité de prolonger cette garantie pour une période additionnelle de deux (2) ans. Pour vous prévaloir de la prolongation de garantie, vous devez y souscrire dans les 30 jours suivant la date d'activation de vos services. L'appareil acheté sera alors couvert pour une période totale de trois (3) ans suivant la date d'activation (un an de garantie initiale + deux ans de prolongation de garantie), et ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la garantie de base.

# TERMINAUX ILICO DISPONIBLES

## LES TERMINAUX ILICO SONT TOUS AUSSI PERFORMANTS LES UNS QUE LES AUTRES ! ILS OFFRENT TOUS :

- un son ambiophonique de qualité CD, Dolby Digital<sup>MC</sup> et des images de qualité DVD ;
- un guide horaire interactif complet qui donne une vue d'ensemble de la programmation des prochains jours ;
- la possibilité de bloquer l'accès à certaines chaînes, émissions ou plages horaires grâce au contrôle parental ;
- l'accès à la télé interactive et à tous les services et avantages qu'elle comporte ;
- la vidéo sur demande, là où la technologie le permet.



# TERMINAUX ILICO DISPONIBLES


## EXPLORER® 8000



- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Interrupteur</li> <li>2 Indicateur courriel</li> <li>3 Afficheur à DEL</li> <li>4 Capteur</li> <li>5 Indicateur d'enregistrement</li> <li>6 VOL+ et VOL-</li> <li>7 SELECT</li> <li>8 Port USB</li> <li>9 CH+ et CH-</li> <li>10 GUIDE</li> <li>11 INFO</li> <li>12 Lecteur de carte à puce</li> <li>13 EXIT</li> <li>14 LIST</li> </ol> | <p>Pour allumer ou éteindre l'appareil. Il est allumé quand le voyant vert est visible à droite du bouton.</p> <p>N'est pas fonctionnel pour le moment.</p> <p>Affiche l'heure et le numéro de la chaîne syntonisée.</p> <p>Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.</p> <p>S'allume quand un enregistrement ENP est en cours.</p> <p>Pour augmenter ou diminuer le son.</p> <p>Pour confirmer vos choix.</p> <p>Pour brancher des périphériques. Pas d'appareil compatible pour le moment.</p> <p>Pour syntoniser les chaînes en ordre croissant ou décroissant.</p> <p>Pour afficher le guide horaire télé.</p> <p>Donne de l'information sur les réglages et les émissions.</p> <p>Pour éventuellement faire des transactions. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.</p> <p>Pour afficher à l'écran les titres des émissions enregistrées.</p> |
|---|---|



## EXPLORER® 8000HD

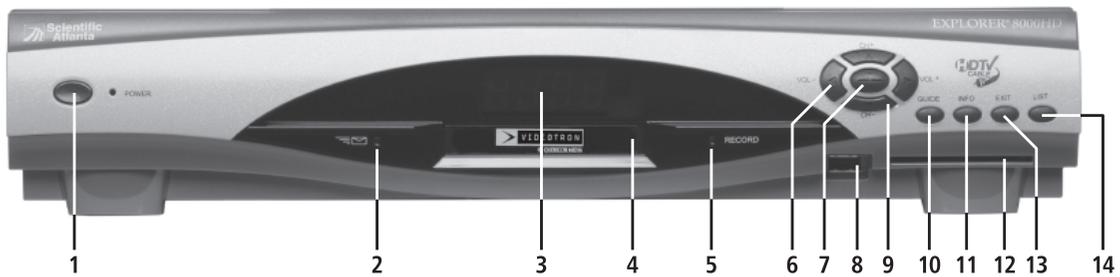


- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Interrupteur</li> <li>2 Indicateur courriel</li> <li>3 Afficheur à DEL</li> <li>4 Capteur</li> <li>5 Indicateur d'enregistrement</li> <li>6 VOL+ et VOL-</li> <li>7 SELECT</li> <li>8 Port USB</li> <li>9 CH+ et CH-</li> <li>10 GUIDE</li> <li>11 INFO</li> <li>12 Lecteur de carte à puce</li> <li>13 EXIT</li> <li>14 LIST</li> </ol> | <p>Pour allumer ou éteindre l'appareil. Il est allumé quand le voyant vert est visible à droite du bouton.</p> <p>N'est pas fonctionnel pour le moment.</p> <p>Affiche l'heure et le numéro de la chaîne syntonisée.</p> <p>Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.</p> <p>S'allume quand un enregistrement ENP est en cours.</p> <p>Pour augmenter ou diminuer le son.</p> <p>Pour confirmer vos choix.</p> <p>Pour brancher des périphériques. Pas d'appareil compatible pour le moment.</p> <p>Pour syntoniser les chaînes en ordre croissant ou décroissant.</p> <p>Pour afficher le guide horaire télé.</p> <p>Donne de l'information sur les réglages et les émissions.</p> <p>Pour éventuellement faire des transactions. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.</p> <p>Pour afficher à l'écran les titres des émissions enregistrées.</p> |
|---|---|



# TERMINAUX ILICO DISPONIBLES


## EXPLORER® 8300

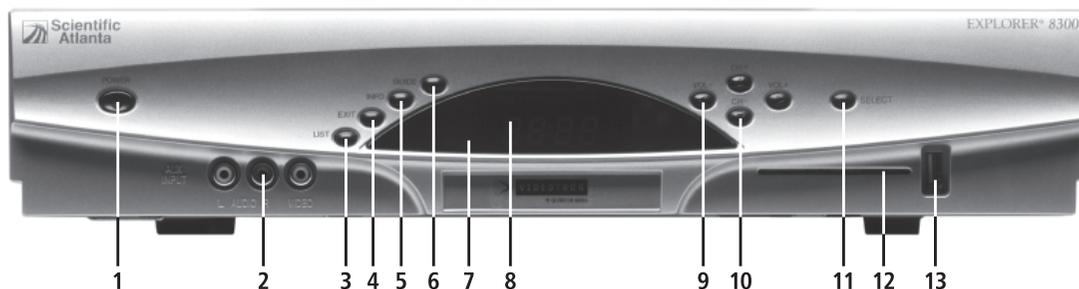

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Interrupteur</p> <p>2 Entrées audio/vidéo</p> <p>3 LIST</p> <p>4 EXIT</p> <p>5 INFO</p> <p>6 GUIDE</p> <p>7 Capteur</p> <p>8 Afficheur à DEL</p><br><p>9 VOL+ et VOL-</p> <p>10 CH+ et CH-</p> <p>11 SELECT</p> <p>12 Lecteur de carte à puce</p> <p>13 Port USB</p> | <p>Pour allumer ou éteindre l'appareil. Il est allumé lorsque le symbole  apparaît au haut de l'afficheur, vers la droite.</p> <p>Pour connecter un appareil audiovisuel auxiliaire. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour afficher à l'écran les titres des émissions enregistrées.</p> <p>Pour quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.</p> <p>Donne de l'info sur les réglages et les émissions.</p> <p>Affiche le guide horaire télé.</p> <p>Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.</p> <p>Affiche l'heure, le numéro de la chaîne syntonisée ainsi que les informations suivantes: Message (✉) • HDTV • POWER (⏻) • Résolution d'image (1080i, 720p, 480p, 480i) • RECORD • AUTO (produit automatiquement le format d'image que le téléviseur est en mesure d'accepter).</p> <p>Pour augmenter ou diminuer le son.</p> <p>Fait défiler les chaînes en ordre croissant ou décroissant.</p> <p>Pour confirmer vos choix.</p> <p>Pour éventuellement faire des transactions. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour brancher des périphériques. Pas d'appareil compatible pour le moment.</p> |
|---|--|



## EXPLORER® 8300HD

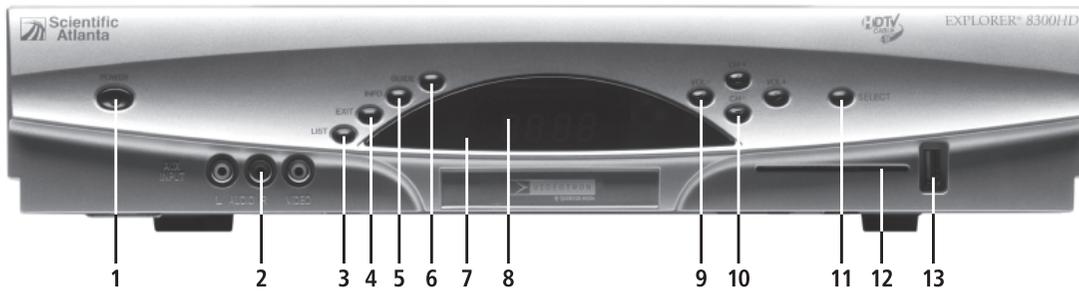

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Interrupteur</p> <p>2 Entrées audio/vidéo</p> <p>3 LIST</p> <p>4 EXIT</p> <p>5 INFO</p> <p>6 GUIDE</p> <p>7 Capteur</p> <p>8 Afficheur à DEL</p><br><p>9 VOL+ et VOL-</p> <p>10 CH+ et CH-</p> <p>11 SELECT</p> <p>12 Lecteur de carte à puce</p> <p>13 Port USB</p> | <p>Pour allumer ou éteindre l'appareil. Il est allumé lorsque le symbole  apparaît au haut de l'afficheur, vers la droite.</p> <p>Pour connecter un appareil audiovisuel auxiliaire. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour afficher à l'écran les titres des émissions enregistrées.</p> <p>Pour quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.</p> <p>Donne de l'info sur les réglages et les émissions.</p> <p>Affiche le guide horaire télé.</p> <p>Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.</p> <p>Affiche l'heure, le numéro de la chaîne syntonisée ainsi que les informations suivantes: Message (✉) • HDTV • POWER (⏻) • Résolution d'image (1080i, 720p, 480p, 480i) • RECORD • AUTO (produit automatiquement le format d'image que le téléviseur est en mesure d'accepter).</p> <p>Pour augmenter ou diminuer le son.</p> <p>Fait défiler les chaînes en ordre croissant ou décroissant.</p> <p>Pour confirmer vos choix.</p> <p>Pour éventuellement faire des transactions. Pas encore fonctionnel.</p> <p>Pour brancher des périphériques. Pas d'appareil compatible pour le moment.</p> |
|---|--|



# TÉLÉCOMMANDES

## AT 8400



**Les télécommandes requièrent deux piles alcalines AA** que vous insérez dans le compartiment arrière, selon le diagramme dessiné à l'intérieur. Remplacez-les lorsque le témoin lumineux faiblit ou ne s'allume plus.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE AT 8400

Les touches CBL, VCR et AUX se programment de la même façon que la touche TV.  
Répétez les étapes décrites ci-dessous pour chaque appareil devant être contrôlé par la télécommande.

### PROGRAMMER LA TOUCHE MODE TV

1. Allumez la télé et appuyez simultanément sur les touches **SELECT** et **TV** jusqu'à ce que la touche mode TV clignote deux fois.
2. Avec les touches numériques de la télécommande, entrez un des codes correspondant à la marque de votre appareil (les codes sont en annexe à la fin de ce guide); la touche mode devrait clignoter une fois, chaque fois que vous entrez un chiffre. Une fois les trois chiffres entrés correctement, la touche mode TV clignote deux fois. Si elle ne clignote pas deux fois, recommencez en utilisant un autre code.
3. Une fois le bon code trouvé, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur **POWER**,  ou **CH+**.
4. Si l'appareil fonctionne, notez le code utilisé TV (Téléviseur) \_\_\_\_\_
5. Recommencez depuis le début pour programmer les autres touches mode et notez les codes.

VCR (magnétoscope) \_\_\_\_\_ AUX (CD et DVD) \_\_\_\_\_ CBL (ENP) \_\_\_\_\_

Si aucun code n'est bon, reportez-vous à l'étape suivante « Rechercher un code »

### RECHERCHER UN CODE

1. Allumez l'appareil et appuyez simultanément sur la touche **SELECT** et la touche mode appropriée (AUX, VCR, TV ou CBL) jusqu'à ce que la touche mode correspondante clignote deux fois.
2. Entrez lentement le code **9 9 1**. Après chaque entrée de caractère, la touche mode clignotera une fois. À la fin de l'opération, elle devrait clignoter deux fois.
3. Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur .  
La télécommande vérifie chaque code qu'elle garde en mémoire, en commençant par les codes les plus courants. La touche mode clignote une fois chaque fois que la télécommande transmet un nouveau code.

La télécommande a en mémoire un peu moins de 100 codes.  
La touche mode clignote deux fois au dernier code de la liste.

4. Aussitôt que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **SELECT** et sur la touche **POWER**. Si l'appareil se rallume, c'est que vous avez trouvé le bon code. Appuyez sur **SELECT** pour l'enregistrer.
5. Il faut maintenant identifier le code que vous venez de trouver.

## IDENTIFIER LES CODES PROGRAMMÉS


1. Appuyez simultanément sur la touche **SELECT** et sur la touche mode appropriée (AUX, VCR, TV ou CBL) jusqu'à ce que la touche mode correspondante clignote deux fois.
2. Entrez lentement le code **9 9 0**. La touche mode devrait clignoter une fois, chaque fois que vous entrez un chiffre. Lorsque les trois chiffres sont entrés correctement, la touche mode clignote deux fois.
3. Appuyez sur la touche numérique **1** et comptez le nombre de fois que la touche mode clignote. Ce nombre indique le premier chiffre du code. Si la touche mode ne clignote pas, le chiffre est 0.
4. Appuyez sur la touche numérique **2** et comptez les clignotements; c'est le deuxième chiffre du code.
5. Faites de même avec les touches numériques **3** et **4** et notez les clignotements. Ils correspondent aux chiffres 3 et 4 du code.

## PROGRAMMER LE CONTRÔLE DU VOLUME

Cette étape n'est pas essentielle, mais elle permet un meilleur contrôle du volume de vos appareils.

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour afficher l'écran Réglage général et assurez-vous que le réglage Audio : Contrôle volume soit réglé à Variable.
2. Allumez l'appareil et appuyez simultanément sur la touche **SELECT** et **CBL** jusqu'à ce que la touche mode CBL clignote deux fois.
3. Entrez lentement le code **9 9 3**. La touche CBL devrait clignoter une fois, chaque fois que vous entrez un chiffre. Lorsque les trois chiffres sont entrés correctement, la touche CBL clignote deux fois.
4. Enfoncez la touche mode de l'appareil avec lequel vous voulez contrôler le volume.
5. Pointez la télécommande vers l'appareil et ajustez le volume pour vous assurer que les touches de volume et de sourdine fonctionnent comme elles se doivent.

## UR5-8400A

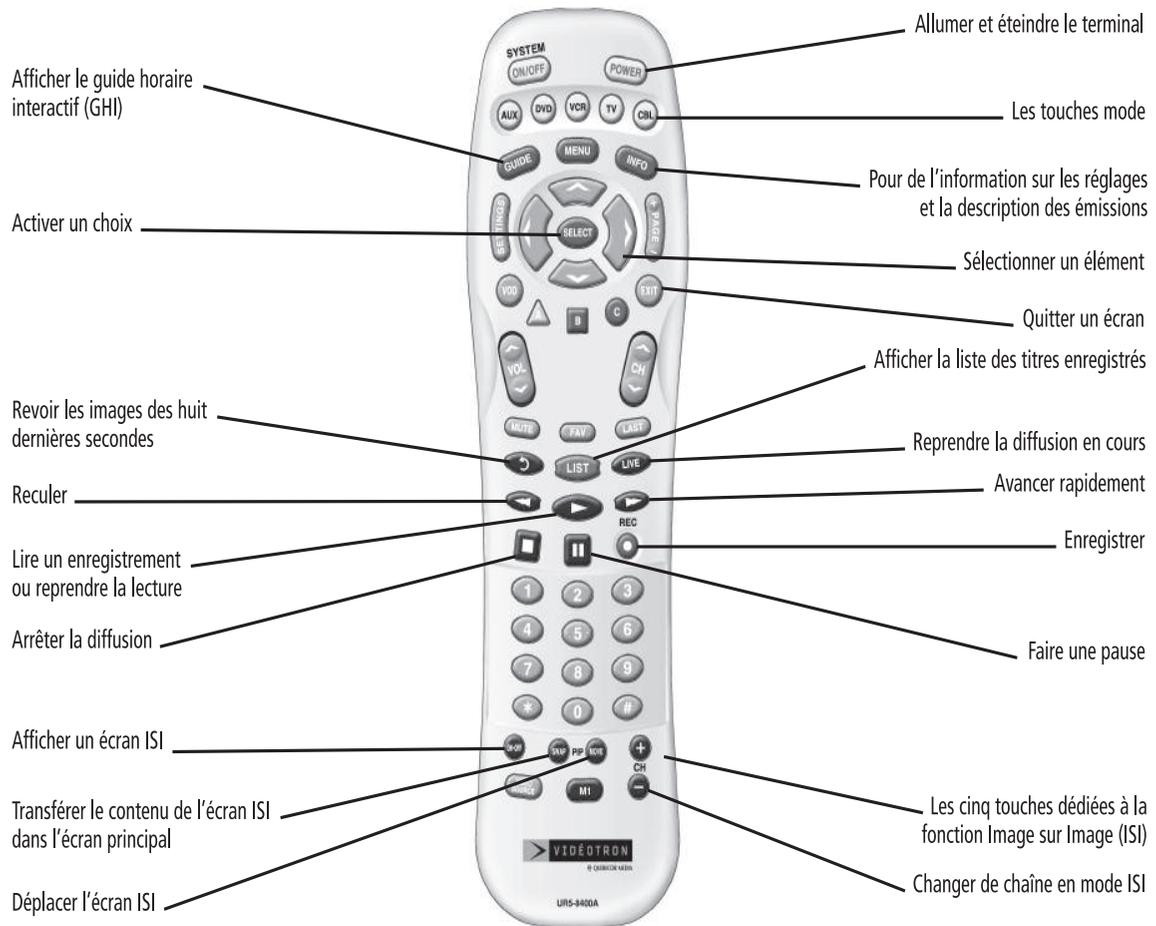

**Les télécommandes requièrent deux piles alcalines AA** que vous insérez dans le compartiment arrière, selon le diagramme dessiné à l'intérieur. Remplacez-les lorsque le témoin lumineux faiblit ou ne s'allume plus.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE UR5-8400A

### PROGRAMMER À L'AIDE DES CODES À TROIS CHIFFRES

Vous pouvez programmer la télécommande en entrant le code à trois chiffres qui correspond au fabricant et à la marque de l'appareil audio ou vidéo. Vous trouverez la liste de ces codes dans les Tableaux des codes de contrôle du mode d'emploi.

1. Allumez l'appareil que vous voulez faire fonctionner à l'aide de la télécommande.
2. Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil à programmer (TV, VCR, DVD ou AUX) et **SELECT** pendant trois secondes. La touche de l'appareil s'allumera pour indiquer que l'appareil attend la commande de programmation.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
3. Pointez la télécommande vers l'appareil et entrez le code à trois chiffres de votre appareil que vous aurez obtenu dans les Tableaux des codes.  
**Astuce:** Lorsque le bon code à trois chiffres est entré, l'appareil s'éteint. Pour confirmer le code, appuyez sur la touche **POWER**. Vous devez pouvoir allumer et éteindre l'appareil à l'aide de cette touche.

**Remarque:** Si le tableau des codes indique plus d'un numéro à trois chiffres pour la marque de votre appareil, entrez-les un à un jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

4. Sauvegardez le code à trois chiffres en appuyant de nouveau sur la touche de l'appareil. La touche clignotera deux fois pour confirmer la sauvegarde du code.

**Remarque:** Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si l'une ou l'autre ne fonctionne pas correctement, reprenez la programmation à l'étape 2 en choisissant le code suivant dans la liste des codes proposés pour cette marque d'appareil.

### PROGRAMMATION EN MODE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si aucun des codes à trois chiffres attribués à la marque n'éteint votre appareil ou si le tableau ne répertorie pas la marque de votre appareil, utilisez la méthode de programmation en mode de recherche automatique pour trouver le code à trois chiffres qui fait fonctionner votre appareil. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes:

1. Allumez l'appareil que vous voulez faire fonctionner à l'aide de la télécommande.
2. Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil à programmer (TV, VCR, DVD ou AUX) et **SELECT** pendant trois secondes. La touche de l'appareil s'allumera.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
3. Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez en succession sur la touche **CH+** ou **CH-**, puis sur la touche **POWER**. Dès que la télécommande trouvera le bon code, l'appareil s'éteindra.  
**Astuce:** Pour confirmer le code, appuyez sur la touche **POWER**. Vous devez pouvoir allumer et éteindre l'appareil à l'aide de cette touche.
4. Sauvegardez le code à trois chiffres en appuyant de nouveau sur la touche de l'appareil. La touche clignotera deux fois pour confirmer la sauvegarde du code.

## RECHERCHE D'UN CODE À TROIS CHIFFRES SAUVEGARDE

1. Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil (TV, VCR, DVD ou AUX) dont vous voulez confirmer le code et sur la touche **SELECT** pendant trois secondes. La touche de l'appareil s'allumera.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
2. Appuyez sur la touche **INFO**. Le voyant DEL qui allume la touche clignotera le nombre de fois qui correspond à chaque numéro du code. Une pause de 1 seconde – pendant laquelle le voyant est éteint – sépare les numéros du code.  
**Exemple:** Un clignotement, trois clignotements et huit clignotements séparés par une pause de 1 seconde indiquent le code 138. Remarque: Le chiffre 0 est représenté par 10 clignotements.

## PROGRAMMATION D'UN SECOND TÉLÉVISEUR EN MODE AUX

1. Appuyez simultanément sur la touche **AUX** à programmer et **SELECT** pendant trois secondes. La touche **AUX** s'allumera.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
2. Appuyez deux fois sur la touche **TV** pour activer le Tableau des codes pour téléviseurs.
3. Pointez la télécommande vers l'appareil et entrez le code à trois chiffres de la marque de votre téléviseur que vous aurez obtenu dans les Tableaux des codes.
4. Sauvegardez le code à trois chiffres en appuyant de nouveau sur la touche **AUX**. La touche clignotera deux fois pour confirmer la sauvegarde du code.

## PROGRAMMATION DE LA TOUCHE « SYSTEM ON/OFF »

Programmer la touche System On/Off permet d'allumer et d'éteindre jusqu'à cinq appareils à la fois en appuyant sur une seule touche.

1. Appuyez sur la touche **CBL**.
2. Appuyez simultanément sur les touches **SYSTEM ON/OFF** et **SELECT** pendant trois secondes. La touche **CBL** s'allumera et restera allumée pendant 20 secondes.
3. Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil à enregistrer dans la touche **SYSTEM ON/OFF**, relâchez, puis appuyez sur **POWER**, répétez pour tous les appareils que vous voulez commander par la touche **SYSTEM ON/OFF**.
4. Appuyez sur la touche **CH+** pour sauvegarder toutes les commandes que vous venez d'enregistrer. La touche **CBL** clignotera deux fois pour confirmer la sauvegarde de toutes les commandes.

## SUPPRESSION DE LA PROGRAMMATION DE LA TOUCHE « SYSTEM ON/OFF »

1. Appuyez sur la touche **CBL**.
2. Appuyez simultanément sur les touches **SYSTEM ON/OFF** et **SELECT** jusqu'à ce que la touche **CBL** s'allume.
3. Appuyez sur la touche **CH+**. La touche **CBL** clignote deux fois pour confirmer la suppression.

## PROGRAMMATION DU CONTRÔLE DES CHAÎNES

En suivant les étapes ci-dessous, l'utilisateur peut programmer les contrôles des chaînes (syntoniser les chaînes en ordre croissant ou décroissant et afficher la dernière chaîne syntonisée) d'un appareil pour que ces contrôles fonctionnent dans un autre mode. Les réglages des contrôles de volume par défaut sur la télécommande sont les suivants :

**CBL:** TERMINAL      **TV:** TERMINAL      **VCR:** TERMINAL      **DVD:** DVD      **AUX:** AUX

Si vous voulez programmer le contrôle des chaînes du téléviseur dans le mode TV, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez simultanément sur les touches **TV** et **SELECT** pendant trois secondes. La touche **TV** s'allumera.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
2. Appuyez sur la touche **VOL-**.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **TV**. La touche clignotera deux fois pour confirmer la programmation.

**Pour retourner à la programmation initiale:** Si vous voulez redonner au mode TV le contrôle des chaînes du terminal, répétez les étapes ci-dessus en appuyant sur CBL à l'étape 3.

## PROGRAMMATION DES CONTRÔLES DE VOLUME

En suivant les étapes ci-dessous, l'utilisateur peut programmer les contrôles de volume (augmentation ou diminution de l'intensité du son, son en sourdine) d'un appareil pour que ces contrôles fonctionnent dans un autre mode. Les réglages des contrôles de volume par défaut sur la télécommande sont les suivants :

**CBL:** TERMINAL      **TV:** TERMINAL      **VCR:** TERMINAL      **DVD:** TERMINAL      **AUX:** AUX

Si vous voulez enregistrer les contrôles de volume CBL dans le mode TV, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez simultanément sur les touches **CBL** et **SELECT** pendant trois secondes. La touche **CBL** s'allumera.  
**Astuce:** La touche de l'appareil restera allumée pendant 20 secondes. Vous devez exécuter l'étape suivante pendant que le voyant est allumé.
2. Appuyez sur la touche **VOL+**.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **CBL**. La touche clignotera deux fois pour confirmer la programmation.

**Pour retourner à la programmation initiale:** Si vous voulez redonner au mode CBL les contrôles de volume du téléviseur, répétez les étapes ci-dessus en appuyant sur TV à l'étape 3.

## PROGRAMMATION DE LA TOUCHE « M1 »

En mode **CBL**, vous pouvez programmer la touche **M1** pour qu'elle mémorise vos chaînes préférées.

Vous pouvez envoyer un maximum de 10 commandes en appuyant sur un seul bouton.

1. Appuyez sur la touche **CBL** pour sélectionner le mode CBL.
2. Appuyez simultanément sur les touches **M1** et **SELECT** pendant trois secondes. La touche **CBL** s'allumera et restera allumée pendant 20 secondes.
3. Appuyez jusqu'à 10 touches que vous voulez enregistrer. La touche **CBL** clignotera à chaque commande entrée.
4. Appuyez sur le bouton **CH+** pour sauvegarder toutes les commandes que vous venez d'enregistrer. La touche **CBL** clignotera deux fois pour confirmer la sauvegarde de toutes les commandes.

## TÉMOIN DE BAS NIVEAU DE PILES

Lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées, le **DEL** de la télécommande clignotera deux fois de suite dès que vous appuierez sur la touche **POWER** pour mettre un appareil en marche.

## MÉMOIRE VERROUILLÉE

Cette télécommande a été conçue pour garder intacte sa mémoire programmée pendant 10 ans même si l'on retire les piles.

## NOTEZ LES CODES DE VOS APPAREILS


TV \_\_\_\_\_ VCR \_\_\_\_\_ DVD \_\_\_\_\_ AUX \_\_\_\_\_

# BRANCHEMENTS

## BRANCHEMENT N° 1 : ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL + TV STÉRÉO

GRÂCE À CE BRANCHEMENT, VOUS POURREZ :

- A. Visionner la chaîne ou le service de votre choix.
- B. Enregistrer la chaîne que vous regardez sur le disque dur.
- C. Visionner une émission déjà enregistrée sur le disque dur.
- D. Enregistrer une chaîne sur le disque dur et en visionner une autre.
- E. Enregistrer deux chaînes différentes sur le disque dur et en visionner une troisième déjà enregistrée.
- F. Programmer un ou deux enregistrements simultanés pendant votre absence.

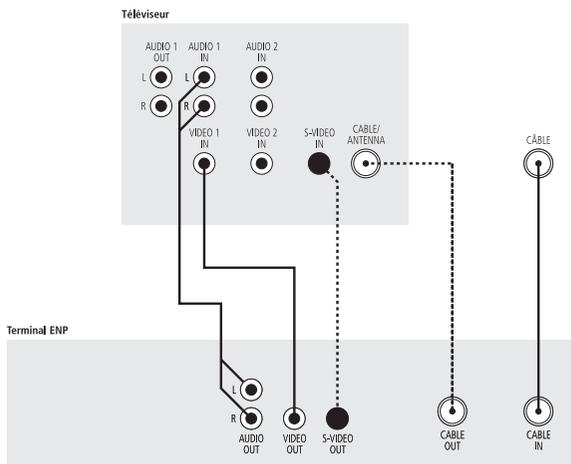

### Notes:

- Le meilleur branchement possible avec les câbles fournis est illustré par les lignes pleines. Les lignes pointillées représentent des options fonctionnelles.
- Bien que l'arrière des terminaux diffère d'un modèle à l'autre et que les prises puissent être à un endroit différent, le branchement s'effectue de la même façon.
- Il est recommandé de régler le volume du terminal illico au maximum et d'ajuster le volume au niveau de votre choix par le biais de votre téléviseur. Pour les explications, voir la section « Ajustement du son » dans le présent guide.

## A. POUR VISIONNER LA CHAÎNE OU LE SERVICE DE VOTRE CHOIX

1. Allumez le terminal illico en appuyant successivement sur les touches **CBL** et **POWER** de la télécommande.
2. Allumez votre téléviseur et sélectionnez l'entrée **VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO** en appuyant sur la touche **INPUT SELECT, INPUT, AUX, AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
3. Utilisez la télécommande du terminal illico pour syntoniser la chaîne ou le service de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie.

## B. POUR ENREGISTRER LA CHAÎNE QUE VOUS REGARDEZ SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement de la télécommande (rond rouge).

## C. POUR VISIONNER UNE ÉMISSION DÉJÀ ENREGISTRÉE SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche « **LIST** » de la télécommande illico pour accéder au contenu enregistré sur le disque dur.
3. Sélectionnez l'émission désirée en suivant les instructions à l'écran.

## D. POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE AUTRE

1. Suivez les mêmes instructions qu'en « B » pour débiter l'enregistrement désiré.
2. Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide horaire interactif : sélectionnez simplement l'émission directement dans le guide et suivez les étapes à l'écran.
3. Une fois cette étape complétée, vous n'aurez qu'à changer de chaîne à partir de votre télécommande pour visionner celle qui vous intéresse.
4. L'émission programmée à l'étape 1 continuera de s'enregistrer et sera accessible en tout temps soit en syntonisant la chaîne sur laquelle elle est diffusée, soit en accédant à la liste des émissions enregistrées (voir point « C »).

## E. POUR ENREGISTRER DEUX CHAÎNES DIFFÉRENTES SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE TROISIÈME DÉJÀ ENREGISTRÉE

1. Vous pouvez suivre intégralement les étapes du point « D » mais répéter deux fois les étapes de la programmation de l'enregistrement.
2. Si vous programmez deux émissions simultanément, vous ne pourrez syntoniser une troisième chaîne. L'ENP vous en avertira.
3. Appuyez sur le bouton « **LIST** » de votre télécommande pour accéder au contenu déjà enregistré et suivez les étapes à l'écran pour visionner l'émission désirée.

## F. POUR PROGRAMMER UN OU DEUX ENREGISTREMENTS SIMULTANÉS PENDANT VOTRE ABSENCE


1. Suivez intégralement les étapes du point « E ».
2. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez éteindre votre terminal et votre téléviseur. Le terminal illico enregistrera les émissions programmées pendant votre absence.

# BRANCHEMENTS

## BRANCHEMENT N° 2: ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL + TV STÉRÉO + MAGNÉTOSCOPE OU ENREGISTREUR DVD

GRÂCE À CE BRANCHEMENT, VOUS POURREZ :

- A. Visionner la chaîne ou le service de votre choix.
- B. Enregistrer la chaîne que vous regardez sur le disque dur.
- C. Visionner une émission déjà enregistrée sur le disque dur.
- D. Enregistrer une chaîne sur le disque dur et en visionner une autre.
- E. Enregistrer deux chaînes différentes sur le disque dur et en visionner une troisième déjà enregistrée.
- F. Programmer un ou deux enregistrements simultanés pendant votre absence.
- G. Archiver le contenu de votre disque dur sur cassette ou DVD.
- H. Visionner le contenu d'une cassette ou d'un DVD.

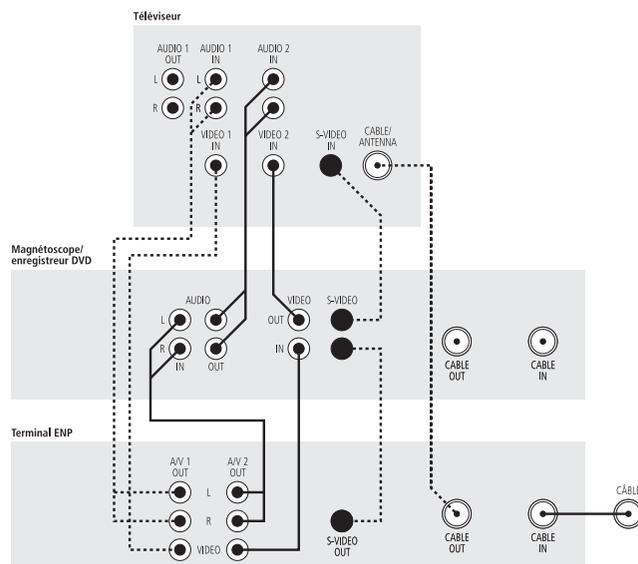

### Notes:

- Le meilleur branchement possible avec les câbles fournis est illustré par les lignes pleines. Les lignes pointillées représentent des options fonctionnelles.
- Bien que l'arrière des terminaux diffère d'un modèle à l'autre et que les prises puissent être à un endroit différent, le branchement s'effectue de la même façon.
- Il est recommandé de régler le volume du terminal illico au maximum et d'ajuster le volume au niveau de votre choix par le biais de votre téléviseur. Pour les explications, voir la section « Ajustement du son » dans le présent guide.

## A. POUR VISIONNER LA CHAÎNE OU LE SERVICE DE VOTRE CHOIX

1. Allumez le terminal en appuyant successivement sur les touches **CBL** et **POWER** de la télécommande.
2. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée **VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO** en appuyant sur la touche **INPUT SELECT, INPUT, AUX, AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
3. Utilisez la télécommande du terminal pour syntoniser la chaîne ou le service de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie.

## B. POUR ENREGISTRER LA CHAÎNE QUE VOUS REGARDEZ SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement de la télécommande (rond rouge).

## C. POUR VISIONNER UNE ÉMISSION DÉJÀ ENREGISTRÉE SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche « **LIST** » de la télécommande pour accéder au contenu enregistré sur le disque dur.
3. Sélectionnez l'émission désirée en suivant les instructions à l'écran.

## D. POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE AUTRE

1. Suivez les mêmes instructions qu'en « B » pour débiter l'enregistrement désiré.
2. Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide horaire interactif: sélectionnez simplement l'émission directement dans le guide et suivez les étapes à l'écran.
3. Une fois cette étape complétée, vous n'aurez qu'à changer de chaîne à partir de votre télécommande pour visionner celle qui vous intéresse.
4. L'émission programmée à l'étape 1 continuera de s'enregistrer et sera accessible en tout temps soit en syntonisant la chaîne sur laquelle elle est diffusée, soit en accédant à la liste des émissions enregistrées (voir point « C »).

## E. POUR ENREGISTRER DEUX CHAÎNES DIFFÉRENTES SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE TROISIÈME DÉJÀ ENREGISTRÉE

1. Vous pouvez suivre intégralement les étapes du point « D » mais répéter deux fois les étapes de la programmation de l'enregistrement.
2. Si vous programmez deux émissions simultanément, vous ne pourrez syntoniser une troisième chaîne. L'ENP vous en avertira.
3. Appuyez sur le bouton « **LIST** » de votre télécommande pour accéder au contenu déjà enregistré et suivez les étapes à l'écran pour visionner l'émission désirée.

## F. POUR PROGRAMMER UN OU DEUX ENREGISTREMENTS SIMULTANÉS PENDANT VOTRE ABSENCE

1. Suivez intégralement les étapes du point « E ».
2. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez éteindre votre terminal et votre téléviseur. Le terminal illico enregistrera les émissions programmées pendant votre absence.

## G. POUR ARCHIVER LE CONTENU DE VOTRE DISQUE DUR SUR CASSETTE OU DVD

1. Sélectionnez, à partir de la liste des programmes enregistrés (bouton « **LIST** » de la télécommande), l'émission que vous désirez archiver.
2. Sélectionnez la fonction « Archivage sur magnétoscope » et suivez les instructions à l'écran.
3. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez visionner une autre émission en la syntonisant régulièrement sur votre terminal.


## H. POUR VISIONNER LE CONTENU D'UNE CASSETTE OU D'UN DVD

1. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée appropriée sur celui-ci (**VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO**) en appuyant sur la touche **INPUT SELECT**, **INPUT**, **AUX**, **AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
2. Démarrez la lecture du DVD ou de la cassette en appuyant sur la touche « **PLAY** » de l'équipement.

## BRANCHEMENT N° 3: ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL HAUTE DÉFINITION + TV HD

GRÂCE À CE BRANCHEMENT, VOUS POURREZ :

- Visionner la chaîne ou le service de votre choix (en HD lorsque disponible).
- Enregistrer la chaîne que vous regardez sur le disque dur (en HD lorsque disponible).
- Visionner une émission déjà enregistrée sur le disque dur (en HD lorsque disponible).
- Enregistrer une chaîne sur le disque dur et en visionner une autre (en HD lorsque disponible).
- Enregistrer deux chaînes différentes sur le disque dur et en visionner une troisième déjà enregistrée (en HD lorsque disponible).
- Programmer un ou deux enregistrements simultanés pendant votre absence (en HD lorsque disponible).

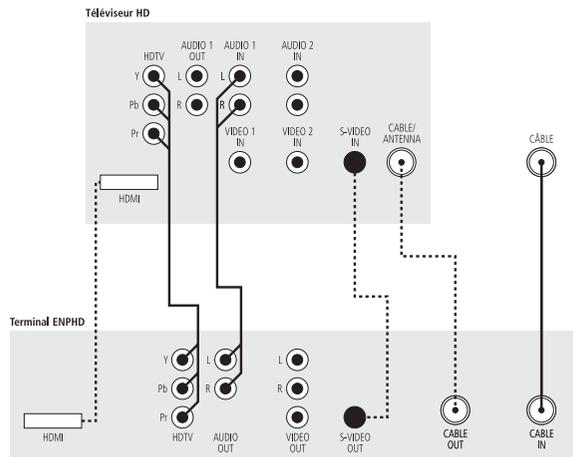

### Notes:

- Le meilleur branchement possible avec les câbles fournis est illustré par les lignes pleines. Les lignes pointillées représentent des options fonctionnelles.
- Bien que l'arrière des terminaux diffère d'un modèle à l'autre et que les prises puissent être à un endroit différent, le branchement s'effectue de la même façon.
- Il est recommandé de régler le volume du terminal illico au maximum et d'ajuster le volume au niveau de votre choix par le biais de votre téléviseur. Pour les explications, voir la section « Ajustement du son » dans le présent guide.
- Sur certains terminaux illico HD de première génération, la prise HDMI est inexistante ou est remplacée par une prise DVI.

# BRANCHEMENTS

## A. POUR VISIONNER LA CHAÎNE OU LE SERVICE DE VOTRE CHOIX

1. Allumez le terminal illico en appuyant successivement sur les touches **CBL** et **POWER** de la télécommande.
2. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée **VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO** ou **HD** en appuyant sur la touche **INPUT SELECT, INPUT, AUX, AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
3. Utilisez la télécommande du terminal illico pour syntoniser la chaîne ou le service de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie.

## B. POUR ENREGISTRER LA CHAÎNE QUE VOUS REGARDEZ SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement de la télécommande (rond rouge).

## C. POUR VISIONNER UNE ÉMISSION DÉJÀ ENREGISTRÉE SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche « **LIST** » de la télécommande illico pour accéder au contenu enregistré sur le disque dur.
3. Sélectionnez l'émission désirée en suivant les instructions à l'écran.

## D. POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE AUTRE

1. Suivez les mêmes instructions qu'en « B » pour commencer l'enregistrement désiré.
2. Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide horaire interactif: sélectionnez simplement l'émission directement dans le guide et suivez les étapes à l'écran.
3. Une fois cette étape complétée, vous n'aurez qu'à changer de chaîne à partir de votre télécommande pour visionner celle qui vous intéresse.
4. L'émission programmée à l'étape 1 continuera de s'enregistrer et sera accessible en tout temps soit en syntonisant la chaîne sur laquelle elle est diffusée, soit en accédant à la liste des émissions enregistrées (voir point « C »).

## E. POUR ENREGISTRER DEUX CHAÎNES DIFFÉRENTES SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE TROISIÈME DÉJÀ ENREGISTRÉE

1. Vous pouvez suivre intégralement les étapes du point « D » mais répéter deux fois les étapes de la programmation de l'enregistrement.
2. Si vous programmez deux émissions simultanément, vous ne pourrez syntoniser une troisième chaîne. L'ENP vous en avertira.
3. Appuyez sur le bouton « **LIST** » de la télécommande pour accéder au contenu déjà enregistré et suivez les étapes à l'écran pour visionner l'émission désirée.


## F. POUR PROGRAMMER UN OU DEUX ENREGISTREMENTS SIMULTANÉS PENDANT VOTRE ABSENCE

1. Suivez intégralement les étapes du point « E ».
2. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez éteindre votre terminal et votre téléviseur. Le terminal illico enregistrera les émissions programmées pendant votre absence.

## BRANCHEMENT N° 4: ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL HAUTE DÉFINITION + TV HD + MAGNÉTOSCOPE OU ENREGISTREUR DVD

GRÂCE À CE BRANCHEMENT, VOUS POURREZ :

- A. Visionner la chaîne ou le service de votre choix.
- B. Enregistrer la chaîne que vous regardez sur le disque dur.
- C. Visionner une émission déjà enregistrée sur le disque dur.
- D. Enregistrer une chaîne sur le disque dur et en visionner une autre.
- E. Enregistrer deux chaînes différentes sur le disque dur et en visionner une troisième déjà enregistrée.
- F. Programmer un ou deux enregistrements simultanés pendant votre absence.
- G. Archiver le contenu de votre disque dur sur cassette ou DVD.
- H. Visionner le contenu d'une cassette ou d'un DVD.

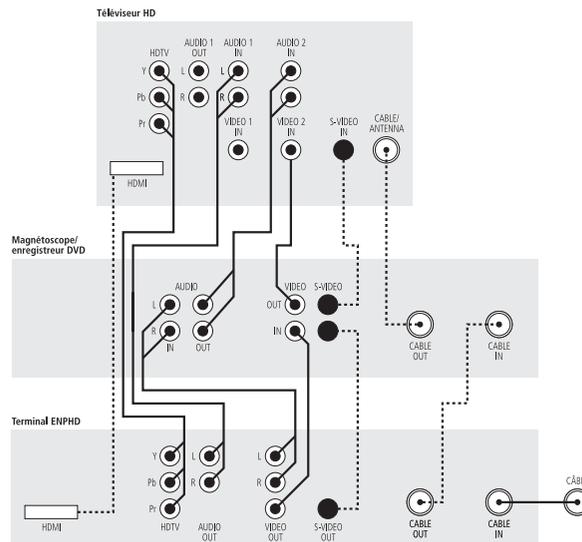

### Notes :

- Le meilleur branchement possible avec les câbles fournis est illustré par les lignes pleines. Les lignes pointillées représentent des options fonctionnelles.
- Bien que l'arrière des terminaux diffère d'un modèle à l'autre et que les prises puissent être à un endroit différent, le branchement s'effectue de la même façon.
- Il est recommandé de régler le volume du terminal illico au maximum et d'ajuster le volume au niveau de votre choix par le biais de votre téléviseur. Pour les explications, voir la section « Ajustement du son » dans le présent guide.
- Sur certains terminaux illico HD de première génération, la prise HDMI est inexistante ou est remplacée par une prise DVI.

# BRANCHEMENTS

## A. POUR VISIONNER LA CHAÎNE OU LE SERVICE DE VOTRE CHOIX

1. Allumez le terminal illico en appuyant successivement sur les touches **CBL** et **POWER** de la télécommande.
2. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée **VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO** ou **HD** en appuyant sur la touche **INPUT SELECT, INPUT, AUX, AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
3. Utilisez la télécommande du terminal illico pour syntoniser la chaîne ou le service de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie.

## B. POUR ENREGISTRER LA CHAÎNE QUE VOUS REGARDEZ SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement de la télécommande (rond rouge).

## C. POUR VISIONNER UNE ÉMISSION DÉJÀ ENREGISTRÉE SUR LE DISQUE DUR

1. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour visionner la chaîne.
2. Appuyez sur la touche « **LIST** » de la télécommande illico pour accéder au contenu enregistré sur le disque dur.
3. Sélectionnez l'émission désirée en suivant les instructions à l'écran.

## D. POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE AUTRE

1. Suivez les mêmes instructions qu'en « B » pour commencer l'enregistrement désiré.
2. Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide horaire interactif: sélectionnez simplement l'émission directement dans le guide et suivez les étapes à l'écran.
3. Une fois cette étape complétée, vous n'aurez qu'à changer de chaîne à partir de votre télécommande pour visionner celle qui vous intéresse.
4. L'émission programmée à l'étape 1 continuera de s'enregistrer et sera accessible en tout temps soit en syntonisant la chaîne sur laquelle elle est diffusée, soit en accédant à la liste des émissions enregistrées (voir point « C »).

## E. POUR ENREGISTRER DEUX CHAÎNES DIFFÉRENTES SUR LE DISQUE DUR ET EN VISIONNER UNE TROISIÈME DÉJÀ ENREGISTRÉE

1. Vous pouvez suivre intégralement les étapes du point « D » mais répéter deux fois les étapes de la programmation de l'enregistrement.
2. Si vous programmez deux émissions simultanément, vous ne pourrez syntoniser une troisième chaîne. L'ENP vous en avertira.
3. Appuyez sur le bouton « **LIST** » de la télécommande pour accéder au contenu déjà enregistré et suivez les étapes à l'écran pour visionner l'émission désirée.

## F. POUR PROGRAMMER UN OU DEUX ENREGISTREMENTS SIMULTANÉS PENDANT VOTRE ABSENCE

1. Suivez intégralement les étapes du point « E ».
2. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez éteindre votre terminal et votre téléviseur. Le terminal illico enregistrera les émissions programmées pendant votre absence.

## G. POUR ARCHIVER LE CONTENU DE VOTRE DISQUE DUR SUR CASSETTE OU DVD

1. Sélectionnez, à partir de la liste des programmes enregistrés (bouton « **LIST** » de la télécommande), l'émission que vous désirez archiver.
2. Sélectionnez la fonction « Archivage sur magnétoscope » et suivez les instructions à l'écran.
3. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez visionner une autre émission en la syntonisant régulièrement sur votre terminal.

## H. POUR VISIONNER LE CONTENU D'UNE CASSETTE OU D'UN DVD

1. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée appropriée sur celui-ci (**VIDEO/AUDIO** ou **S-VIDEO** ou **HD**) en appuyant sur la touche **INPUT SELECT**, **INPUT**, **AUX**, **AVX** ou **TV/VIDEO** de la télécommande du téléviseur.
2. Démarrez la lecture du DVD ou de la cassette en appuyant sur la touche « **PLAY** » de l'équipement.

# ILICO SUR DEMANDE

Visionner un film illico sur demande offre des fonctions semblables à celles d'un magnétoscope. Vous pouvez donc :

1. Faire une pause
2. Reprendre le visionnement
3. Reculer
4. Avancer rapidement
5. Arrêter

## COMMANDER UN FILM

1. Placez le bouton de la télécommande illico **VCR/VOD** en mode **VOD**.
2. Appuyez sur la touche **▲**. Une fois que le menu interactif s'affiche, sélectionnez « illico sur demande » et appuyez sur **SELECT**, sinon syntonisez la chaîne 900.
3. Choisissez une catégorie, ou sous-catégorie, et un titre et appuyez sur **SELECT** après chaque choix.
4. Appuyez sur **SELECT** pour commander le film, entrez votre NIP et appuyez sur **SELECT**. Le NIP par défaut est 0000.
5. Appuyez sur la touche **PLAY** pour confirmer la commande et démarrer le film. **Pour annuler la commande**, appuyez sur **C**. Une fois cette étape passée, il sera impossible d'annuler la location du film.

## REPRENDRE UN VISIONNEMENT

1. Dans le menu **VSD**, sélectionnez **Reprendre un visionnement** et appuyez sur **SELECT**.
2. Choisissez un titre et appuyez sur **SELECT**; le film reprend là où vous l'avez laissé.
3. Pour voir le film depuis le début, appuyez sur la touche **RECULEZ**.
4. Pour quitter illico sur demande, appuyez sur **EXIT**.

L'heure inscrite à côté d'un titre indique le temps qui reste à la durée de votre location.

## FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE PARENTAL

### POUR BLOQUER LES FILMS SELON LEUR CLASSE

1. Appuyez deux fois sur la touche **SETTINGS**.
2. Sélectionnez **BLOCAGE: Classe** et appuyez sur **SELECT**.
3. Entrez votre NIP parental (le NIP par défaut est 0000) et suivez les instructions à l'écran.
4. Vous pouvez bloquer une ou plusieurs classes de films pour vous éviter de mauvaises surprises.

Appuyez sur la touche **GUIDE** et le guide horaire interactif (GHI) affiche la liste des émissions à venir pour les prochains jours. Les émissions peuvent être regroupées par **chaîne**, **genre** ou **titre**.

Chaîne synchronisée

Description de l'émission sélectionnée

Zone de navigation

Instructions de navigation

Émission en ondes

Titres d'émissions et plages horaires à venir

Date de la grille horaire affichée

CHAÎNE	8h00	8h30	9h00
CBFT 2	Tous les matins		Ricardo
CIVM 3	Mme Cerise	Teletubbies	
<b>CFTM 4</b>	<b>Salut Bonjour!</b>		Michel Jasmin
CFJP 5	Le mec à dames		Dynastie
CBMT 6	Cyberchase	Mr. Dressup	Zoboomafoo

A Voir par... B Date mer 25-9

Le terminal numérique ne peut afficher en même temps un contenu de format standard et un autre de format haute définition. Si vous regardez une émission en haute définition et que vous affichez le **GHI**, qui est de format standard, vous ne pourrez voir l'émission en mortaise, dans le coin supérieur droit.

## NAVIGUER PAR CHAÎNE

1. Appuyez sur **GUIDE**; l'émission que vous visionnez est en surbrillance.
2. Utilisez les flèches **↑** et **↓** pour passer d'une chaîne à l'autre, et les flèches **←** et **→** pour passer d'une plage horaire à une autre.

## NAVIGUER PAR GENRE

1. Une fois le guide à l'écran, appuyez sur **△**, sélectionnez **Genre** et appuyez sur **SELECT**.
2. Appuyez sur **←**, sélectionnez un genre et appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez **↑** et **↓** pour passer d'un titre à l'autre.

## NAVIGUER PAR TITRE

1. Une fois le guide à l'écran, appuyez sur , sélectionnez **Titre** et appuyez sur **SELECT**.
2. Appuyez sur , sélectionnez une lettre et appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez  et  pour passer d'un titre à l'autre.
  - **Pour syntoniser une émission inscrite dans la plage horaire en cours**, sélectionnez-la et appuyez sur **SELECT**.
  - **Pour voir la grille horaire des prochains jours**, appuyez sur , sélectionnez la date disponible désirée et appuyez sur **SELECT**.

En tout temps, appuyez deux fois sur la touche **INFO** pour obtenir plus de détails sur l'émission sélectionnée. Après avoir navigué dans le GHI, appuyez sur  pour revenir au point de départ.

## PROGRAMMER UN RAPPEL D'ÉMISSION

1. Appuyez sur **GUIDE**, sélectionnez une émission et appuyez sur **SELECT**.
2. Sélectionnez **Fixer un rappel** et appuyez sur **SELECT**; le titre choisi est maintenant en vert.

Avec la fonction de contrôle parental, vous pouvez :

1. Bloquer des heures d'écoute
2. Bloquer des chaînes
3. Bloquer des types d'émissions

Le tout se fait grâce à votre NIP !

## BLOQUER DES HEURES D'ÉCOUTE

1. Appuyez deux fois sur le bouton **SETTINGS**, sélectionnez l'option BLOCAGE : HEURE et appuyez sur **SELECT**.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## BLOQUER DES CHÂÎNES

1. Appuyez deux fois sur le bouton **SETTINGS**, sélectionnez l'option BLOCAGE : CHÂÎNES et appuyez sur **SELECT**.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## BLOQUER DES TYPES D'ÉMISSIONS

1. Appuyez deux fois sur le bouton **SETTINGS**, sélectionnez l'option BLOCAGE : CLASSES et appuyez sur **SELECT**.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## ACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL

Une fois déterminées les chaînes, heures et classes à bloquer, vous devez activer la fonctionnalité du contrôle parental. Pour ce faire :

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS**, sélectionnez l'option BLOCAGE : NIP, choisissez la fonction ACTIVER et appuyez sur **SELECT**.
2. Appuyez sur  et entrez votre NIP.

## POUR DÉSACTIVER CETTE FONCTION, VOUS DEVEZ :

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS**, sélectionnez l'option BLOCAGE : NIP, choisissez la fonction ACTIVER et appuyez sur **SELECT**.
2. Appuyez sur  et entrez votre NIP pour désactiver (ou changer) la fonction.
3. À cette étape, il vous est également possible de changer votre NIP en sélectionnant CHANGER.

Vous pouvez également débloquent l'accès à une chaîne bloquée en la syntonisant puis en suivant les instructions à l'écran pour la débloquent.

**Note :** Votre NIP par défaut : 0000.

# AJUSTEMENT DU SON

## EXPLICATION DU SIGNAL AUDIO ÉMIS PAR VOTRE TERMINAL

Sur la TV, quand vous réglez le volume, vous réglez la puissance du son qui sortira de vos haut-parleurs. La fonction VOLUME de votre illico, elle, réglera plutôt la puissance du signal audio qui sortira de votre terminal. Ce signal entrera ensuite dans votre TV ou votre chaîne audio ou chaîne stéréo au niveau programmé. Il devient alors primordial de maintenir la puissance du signal audio sortant du terminal au maximum.

## PROGRAMMER VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Il importe donc d'indiquer à votre télécommande illico de contrôler le son des haut-parleurs de la TV plutôt que la puissance du signal audio sortant du terminal. Programmez d'abord votre télécommande pour qu'elle allume/éteigne votre TV puis, selon le modèle que vous possédez, suivez les instructions pour la programmer de telle façon qu'elle contrôle le volume de la TV (référence : section « télécommandes » du présent guide).

## LES RÉGLAGES ILLICO POUR GARANTIR UNE MEILLEURE QUALITÉ SONORE

Il y a trois principaux réglages à effectuer.

Pour accéder au menu des réglages généraux, appuyez deux fois sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande illico. Une fois dans le menu RÉGLAGES GÉNÉRAUX, voici ce que vous devez faire :

- A. Dans le menu de gauche, sélectionnez Audio : numérique avec les flèches **↑** et **↓**. Déplacez-vous vers la droite et sélectionnez DOLBY DIGITAL, toujours avec les flèches. Appuyez sur **△** pour confirmer votre sélection.
- B. Dans le menu de gauche, sélectionnez Audio : Équilibre avec les flèches **↑** et **↓**. Déplacez-vous vers la droite et sélectionnez FAIBLE, toujours avec les flèches. Appuyez sur **△** pour confirmer votre sélection.
- C. Dans le menu de gauche, sélectionnez Audio : Contrôle volume avec les flèches **↑** et **↓**. Déplacez-vous vers la droite et sélectionnez INVARIABLE, toujours avec les flèches. Appuyez sur **△** pour confirmer votre sélection.

Évidemment, pour garantir une qualité sonore impeccable, vos haut-parleurs de TV ou de cinéma maison doivent être en bon état. Également, assurez-vous d'utiliser des fils de qualité supérieure. De plus, si votre cinéma maison dispose d'une entrée AC-3, nous vous recommandons de l'utiliser puisque illico offre également cette possibilité de connexion. Si l'émission regardée est diffusée dans ce format, vous obtiendrez alors une qualité sonore incomparable, si vous avez ajusté vos équipements en conséquence !

**Indigo** et **Viewer's Choice** présentent sans interruption des films et des événements qu'on peut commander en tout temps par le biais du GHI. Les commandes vous sont facturées le mois suivant.

- La chaîne 300 est la chaîne des bandes-annonces **Indigo** et la 350, celle de **Viewer's Choice**. Syntonisez-les pour un aperçu des films à l'affiche et des films à venir.

## POUR COMMANDER UN FILM OU UN ÉVÉNEMENT

- Appuyez sur **GUIDE**, naviguez dans les chaînes 300. Sélectionnez le titre qui vous intéresse, appuyez sur **SELECT** et suivez les instructions à l'écran.  
**ou**
- Syntonisez la chaîne qui diffuse le film et suivez les instructions à l'écran.

## POUR ANNULER UN FILM OU UN ÉVÉNEMENT

- Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour afficher l'écran **Réglage général**. Sélectionnez **TALC: Commandes**. Appuyez sur **SELECT** et entrez votre **NIP**. Choisissez le titre que vous voulez annuler. Appuyez sur **SELECT** pour annuler et **▲** pour confirmer l'annulation.

**NIP TALC:** Il faut un NIP pour commander; le NIP par défaut est 0000. Nous vous recommandons de le changer dès la première commande et d'en choisir un nouveau quand la fenêtre NIP s'affichera à l'écran.

**Si vous oubliez votre NIP**, communiquez avec le Soutien technique à la clientèle (voir page 50).

## CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental fonctionne de pair avec la TALC. Consultez la section Contrôle Parental (p. 31) pour plus de détails.

## **Assurez-vous que la touche mode CBL est activée car c'est elle qui contrôle les fonctions ENP !**

Pour savoir si elle est ou non activée, appuyez sur la touche INFO ; si le voyant de la touche CBL s'allume, c'est qu'elle est activée. S'il ne s'allume pas, appuyez sur CBL pour l'activer.

## **CONTRÔLER LA DIFFUSION D'UNE ÉMISSION**

L'**ENP** enregistre, dans une mémoire tampon, les images de la chaîne que vous regardez. Cela permet, même en direct, de faire une pause, de reculer ou de reprendre le cours de l'émission.



Pour faire une pause d'une durée maximale d'une heure. Après ce temps, l'émission reprend là où on l'a laissée.



Pour reprendre la lecture.



Pour reculer ; on appuie 1, 2, 3 ou 4 fois pour reculer plus ou moins vite.



Pour avancer ; on appuie 1, 2, 3 ou 4 fois pour avancer plus ou moins vite.



Pour reprendre, synchro, la diffusion de l'émission.



Pour revoir instantanément les images des huit dernières secondes.

# ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL

Quand on appuie sur une de ces touches, une barre d'état s'affiche momentanément au bas de l'écran et indique où vous en êtes dans la lecture et la diffusion de l'émission en cours.

**Rouge/Vert**, moment où vous avez syntonisé la chaîne

**Rouge**, partie non enregistrée de l'émission

Touche ENP en fonction

Titre de l'émission



**Triangle**, où vous en êtes dans le visionnement de l'émission

**Vert**, partie enregistrée et diffusée

**Jaune**, partie non encore diffusée

Durée réelle de l'émission

**Note:** L'émission enregistrée dans la mémoire tampon s'efface quand vous changez de chaîne ou que vous éteignez l'ENP. Pour conserver les émissions, il faut les enregistrer et les sauvegarder.

## ENREGISTRER ET SAUVEGARDER UNE ÉMISSION

Il y a trois façons d'enregistrer et de sauvegarder un titre :

- Enregistrer l'émission que l'on regarde
- Programmer l'enregistrement d'un titre à partir du guide horaire
- Programmer l'enregistrement manuel d'une plage horaire

### ENREGISTRER L'ÉMISSION QUE L'ON REGARDE

Si vous regardez une émission depuis le début, vous pouvez appuyer sur la touche  n'importe quand durant sa diffusion et l'enregistrement s'effectuera depuis le début.

1. Appuyez sur .
2. Quand la fenêtre **Confirmation d'enregistrement** s'affiche, appuyez sur la touche  pour enregistrer un épisode et le sauvegarder. Le voyant **RECORD** du panneau avant s'allume quelques secondes après avoir confirmé l'enregistrement.

Pour enregistrer plus d'un épisode ou modifier la période de sauvegarde, appuyez sur  plutôt que sur **SELECT**.  
**Pour plus d'information sur les options d'enregistrement et la période de sauvegarde, reportez-vous à la page suivante.**

## PROGRAMMER L'ENREGISTREMENT D'UN TITRE À PARTIR DU GUIDE HORAIRE

Pour programmer à l'avance l'enregistrement des émissions que vous ne voulez pas manquer :

1. Appuyez sur **GUIDE** ; le titre de l'émission en cours est en surbrillance.
2. Sélectionnez un titre et appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour confirmer l'enregistrement. Le titre de l'enregistrement programmé s'inscrit en rouge dans le guide.

Vous pouvez enregistrer des émissions bloquées par le contrôle parental, mais devrez entrer votre NIP pour les regarder.

4. Appuyez sur **GUIDE** pour revenir à l'émission en cours.

## PROGRAMMER L'ENREGISTREMENT MANUEL D'UNE PLAGES HORAIRE

Pour enregistrer toutes les émissions inscrites dans une plage horaire :

1. Appuyez sur  et sur  **Préférences**.
2. Sélectionnez **Programmer un enregistrement manuel** et appuyez sur **SELECT**.

Si on veut regarder la télé en même temps qu'on enregistre deux émissions, on doit nécessairement regarder une des émissions qu'on enregistre ou visionner un titre déjà enregistré.

3. Choisissez la chaîne, les heures de début et de fin de l'enregistrement et la période de sauvegarde et appuyez sur .
4. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'émission en cours.

## OPTIONS D'ENREGISTREMENT

Les options d'enregistrement permettent de :

- Programmer l'enregistrement de tous les épisodes de votre télésérie préférée.
- Déterminer une période de sauvegarde différente de celle choisie par défaut.
- Modifier les heures de début et de fin des enregistrements.

# ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL

## MODIFIER LES HEURES DE DÉBUT ET DE FIN

1. Sélectionnez une heure avec ↑ ou ↓ et passez au réglage des minutes avec →.
2. Faites de même pour chaque option.
3. Une fois vos réglages terminés, appuyez sur .

Si vous préférez entrer l'heure manuellement, entrez les quatre chiffres requis, même s'il n'y a que les minutes à modifier, sinon la modification ne sera pas enregistrée.



On ne peut programmer à l'avance un enregistrement sur un magnétoscope. On peut par contre enregistrer sur vidéocassette l'émission ou l'enregistrement qu'on regarde.

## LIRE UN TITRE ENREGISTRÉ

1. Appuyez sur , sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
2. Choisissez une option et appuyez sur **SELECT**.
3. Pour revenir à la programmation en cours sans avoir terminé le visionnement du titre, appuyez sur , sur **EXIT** et syntonisez une chaîne.
4. Pour revenir à la programmation en cours après avoir terminé le visionnement du titre, appuyez sur **EXIT** et syntonisez une chaîne.

Vous regardez un enregistrement et l'arrêtez avant la fin pour voir une série à la mode. Quand vous regarderez à nouveau cet enregistrement, il reprendra là où vous l'avez laissé. Pour le reprendre du début, appuyez sur , sélectionnez **Voir depuis le début** et appuyez sur **SELECT**.

## BLOQUER UN TITRE

Vous avez enregistré un titre qui n'est pas géré par le contrôle parental et décidez après coup d'en bloquer l'accès.

1. Appuyez sur **LIST**, sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
2. Choisissez **Bloquer** et appuyez sur **SELECT**.
3. Entrez votre NIP parental et appuyez sur **▲**; un petit cadenas rouge apparaît dans la fenêtre supérieure gauche de l'écran et confirme que ce titre est bloqué.
4. Pour le visionner, il faudra entrer votre NIP parental.

## CLASSER LES TITRES

Pour en faciliter la recherche, les titres enregistrés peuvent être classés par ordre alphabétique ou par date d'enregistrement. Pour choisir l'un de ces réglages :

1. Appuyez sur **LIST** et sur **B Préférences**.
2. Choisissez le classement voulu et appuyez sur **SELECT**.

## PÉRIODE DE SAUVEGARDE

### PÉRIODE DE SAUVEGARDE PAR DÉFAUT

1. Appuyez sur **LIST** et sur **B Préférences**. Sélectionnez **Période de sauvegarde par défaut** et appuyez sur **SELECT**.

**La période de sauvegarde** est la période durant laquelle l'enregistrement est sauvegardé sur le disque dur. **La période de sauvegarde par défaut** s'applique à tous les enregistrements à venir; elle peut être de 1, 2, 7 ou 14 jours, ou indéterminée. Une fois la période écoulée, le titre est automatiquement supprimé.

### CHANGER LA PÉRIODE DE SAUVEGARDE D'UN TITRE ENREGISTRÉ

1. Appuyez sur **LIST**, sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
2. Sélectionnez **Changer la période de sauvegarde** et appuyez sur **SELECT**.
3. Sélectionnez une période et appuyez sur **SELECT**.
4. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à la programmation.

### CHANGER LA PÉRIODE DE SAUVEGARDE D'UN PROGRAMME D'ENREGISTREMENT

1. Appuyez sur **LIST** et sur **▲**, sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
2. Sélectionnez la colonne **SAUVEGARDE**, choisissez une période et appuyez sur **▲**.
3. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à la programmation.

## SUPPRIMER UN TITRE ENREGISTRÉ OU UN PROGRAMME D'ENREGISTREMENT

### SUPPRIMER UN TITRE ENREGISTRÉ

1. Appuyez sur , sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
2. Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur .

### SUPPRIMER OU MODIFIER UN PROGRAMME D'ENREGISTREMENT

1. Appuyez sur  et sur .
2. Sélectionnez un titre et appuyez sur **SELECT**.
3. Appuyez sur  pour supprimer le programme et sur  pour confirmer la demande.  
**ou**  
Effectuez les modifications et appuyez sur .

### SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT EN COURS

1. Syntonisez la chaîne qui diffuse l'émission en cours d'enregistrement et appuyez sur .
2. Choisissez l'option **Arrêter et effacer** et appuyez sur **SELECT**.

## FONCTION IMAGE SUR IMAGE (ISI) – REGARDER DEUX ÉMISSIONS EN MÊME TEMPS

Ces touches, au bas de la télécommande, sont dédiées à la fonction ISI et permettent de regarder deux émissions en même temps.

- Appuyez sur  et une fenêtre se superpose à l'écran.
- Appuyez sur  pour changer de chaîne.
- Appuyez sur  pour transférer le contenu de l'écran principal dans l'écran ISI et vice versa.
- Appuyez sur  pour déplacer l'écran ISI.

En télévision numérique, la quantité d'information transmise par chacune des stations est variable. Cela dépend principalement de la nature des émissions présentées. Par exemple, pour un temps donné, une station spécialisée en sport transmettra une plus grande quantité d'information qu'une station qui diffuse principalement des talk-shows ou des téléromans. Cela s'explique par le fait qu'une émission de sport contient beaucoup plus de mouvements dans l'image; la transmission d'une plus grande quantité de données s'avère donc nécessaire à la reproduction de ces images à l'écran. Ainsi, le nombre d'heures d'enregistrement que peut contenir l'appareil varie en fonction du type d'émissions qu'on enregistre.

Si l'on considère la quantité d'information transmise pour un canal moyen en **SDTV** (*Standard Definition Television* ou télévision numérique standard) et la capacité d'un disque dur de l'ENP (80 gigaoctets), l'appareil peut supporter approximativement jusqu'à 50 heures d'enregistrement.

Pour ce qui est des contenus télévisés en haute définition (**HDTV**), il faut tenir compte du fait que la quantité d'information nécessaire à la reproduction d'images de ce niveau de qualité est plus grande qu'en définition standard, c'est-à-dire de 2 à 2,5 fois plus. Par conséquent, l'ENPHD est muni d'un disque dur d'une très grande capacité (160 gigaoctets). Avec ces appareils, on peut conserver approximativement jusqu'à 20 heures d'émissions à haute définition ou jusqu'à 100 heures d'émissions en définition standard.

# RÉGLAGES

## RÉGLAGE RAPIDE

L'écran **Réglage rapide** affiche les fonctions et les réglages les plus fréquemment utilisés :

- Retirer ou ajouter une chaîne à la liste des chaînes favorites ;
- Activer et désactiver le Contrôle parental ;
- Enregistrer ;
- Arrêt automatique ;
- Choisir une langue SAP (*Second Audio Program*) ;
- Désactiver, activer, ou activer avec sourdine les sous-titres (Explorer® 8010HD et 8300HD seulement) ;
- Bloquer ou débloquer la chaîne syntonisée ;
- Régler la taille de l'image (terminaux HD seulement).

## AFFICHER RÉGLAGE RAPIDE

1. Appuyez une fois sur **SETTINGS** pour afficher l'écran **Réglage rapide**, sélectionnez une option et appuyez sur **SELECT** pour la modifier.
2. Appuyez sur **EXIT** pour quitter **Réglage rapide** et retourner à l'émission en cours.

Pour connaître la fonctionnalité de chacun des réglages, sélectionnez celui désiré et appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande illico. Une description du réglage en question vous sera fournie.

## RÉGLAGE GÉNÉRAL

L'écran Réglage général permet de personnaliser les paramètres d'affichage du terminal et de régler les minuteries.

- Appuyez deux fois sur **SETTINGS** et sélectionnez une option ; appuyez sur **INFO** pour connaître son utilité.

**Options**  
VCR Commander  
Minuterie : Liste  
Minuterie : Rappel  
Arrêt automatique  
Arrêt programmé  
Enregistrement  
Minuterie : Réveil  
Chaînes favorites  
Chaîne à l'allumage  
Audio : Numérique  
Audio : Équilibré  
Audio : Contrôle volume  
Blocage : Chaînes  
Blocage : NIP  
Blocage : Classes  
Blocage : Heure



**Options**  
Blocage : Heure  
S.-t. : Arrière-plan\*  
S.-t. : Caractères\*  
S.-t. : Options\*  
S.-t. : Type\*  
Afficheur : Éteint  
Afficheur : Allumé  
Langue : Audio  
Langue : Clavier  
Langue : Écran  
Commande : NIP  
TALC : Commandes  
Réglages : Sortie CA  
Palette de couleurs  
\* Explorer® HD seulement

## TERMINAL

### **Mon terminal me semble très chaud, est-ce normal ?**

Oui, car les pièces électroniques internes diffusent beaucoup de chaleur. Pour empêcher qu'il ne surchauffe, évitez d'obstruer les grilles de ventilation du dessus et des côtés de l'appareil et ne le placez pas dans un meuble fermé.

### **Puis-je laisser mon terminal sous tension en tout temps ?**

Oui, mais nous recommandons de l'éteindre après utilisation.

## FONCTIONS

### **Le guide horaire télé n'affiche plus les données**

Changez la « Langue d'affichage » du terminal et revenez à la langue initiale un fois le problème réglé. Pour changer la « Langue d'affichage », appuyez deux fois sur SETTINGS et sélectionnez « Langue: Écran » dans le menu « Choix de l'écran: Réglage général ».

### **Le terminal supporte-t-il la fonction *Second Audio Program (SAP)* ?**

Oui. Le terminal peut faire la conversion SAP, bien que très peu d'émissions soient conçues pour supporter cette fonction.

### **Le terminal affiche-t-il les sous-titres des émissions encodées pour malentendants ?**

Les terminaux ENP standards laissent passer les informations de sous-titrage afin que celles-ci soient reçues par un appareil qui a la capacité de les décoder (ex. : votre téléviseur).

Les terminaux ENP HD quant à eux, traitent les données de sous-titrage et les transmettent au téléviseur une fois décodées.

## PÉRIPHÉRIQUES

### **Puis-je utiliser un lecteur ou enregistreur DVD avec le terminal ?**

Oui, le lecteur DVD est indépendant du terminal en ce sens qu'il se connecte directement au téléviseur. L'enregistreur DVD, pour sa part, se connecte au terminal de la même manière qu'un magnétoscope.

### **La fonction VCR+ du magnétoscope est-elle utile avec le terminal ?**

Non, cette fonction ne sert qu'à enregistrer le signal analogique.

### **Utilisation du port USB**

USB est un standard en informatique. Il sert à brancher des périphériques : clavier, souris, scanner, imprimante, lecteur de disquettes. Présentement, le port USB du terminal n'est pas fonctionnel mais il le sera prochainement.

### **VCR Commander, IR Blaster et IR Receiver**

Le VCR Commander et le IR Blaster sont des émetteurs infrarouges qui simplifient l'enregistrement des émissions.

- Terminal Explorer 2000: VCR Commander
- Autres terminaux Explorer: IR Blaster
- Terminaux PACE: IR Receiver

## TÉLÉCOMMANDE

### **Puis-je allumer ma télévision et le terminal d'un seul coup ?**

Oui, mais si votre télé n'est pas récente, vous devrez :

- Brancher la télé dans la sortie CA à l'arrière du terminal.
- Appuyer deux fois sur la touche SETTINGS du clavier ou de la télécommande du terminal.
- Sélectionner « Réglage: Sortie CA » et appuyer sur SELECT.
- Sélectionner « Avec le terminal », appuyer sur SELECT et sur SETTINGS.

## SON ET IMAGE

### **Mauvaise réception d'image**

Dans la plupart des cas, une simple réinitialisation du terminal permet de rétablir le service. Pour le réinitialiser, vous devez d'abord éteindre le terminal, débrancher l'appareil de la prise électrique murale puis le rebrancher à nouveau. Attendez environ cinq minutes, rallumez-le et syntonisez une chaîne. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec le Soutien technique.

### **Utilisation de la sortie S-VIDEO**

La sortie S-VIDEO permet de connecter un magnétoscope ou un téléviseur muni d'une entrée S-VIDEO. Cette prise divise couleurs et luminance et améliore ainsi la qualité de l'image. Son utilisation requiert l'achat d'un fil.

### **Le son ne correspond pas à l'émission en cours**

Assurez-vous que le réglage SAP (*Second Audio Program*) du téléviseur n'est pas activé et que le réglage SAP de votre terminal correspond bien à la langue de votre choix.

### **Puis-je bénéficier de la technologie AC-3 avec le terminal ?**

Oui, mais vous devez avoir un décodeur AC-3 ; ce décodeur est généralement intégré aux nouvelles chaînes stéréophoniques haut de gamme ou au cinéma maison. Le terminal transporte l'information (sortie Digital Audio Out), il ne la décode pas.

## CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

### **Quel canal dois-je syntoniser pour visionner les images transmises par ma caméra de surveillance ?**

950.

## AFFICHAGE À L'AVANT DU TERMINAL

### Puis-je changer l'heure affichée à l'avant du terminal ?

Non, c'est l'heure de l'horloge interne du terminal. Par contre, selon le réglage de la langue à l'écran, elle peut s'afficher en mode 24 heures (français) ou 12 heures (anglais).

### Modifier le format de l'heure affichée à l'avant du terminal

- Appuyez deux fois sur la touche SETTINGS de la télécommande ou du clavier sans fil.
- Sélectionnez « Langue: Écran » et appuyez sur SELECT.
- Choisissez anglais ou espagnol pour le format 12 heures et français pour le format 24 heures et appuyez sur SELECT et sur SETTINGS.

### NON AUTORISÉ ou NOT AUTHORIZED s'affiche sur certaines chaînes de mon service

Si ce problème survient, veuillez communiquer avec le Soutien technique.

## TÉLÉ À LA CARTE ET NIP

### J'ai commandé un film Indigo et le terminal me demande d'inscrire un NIP de quatre chiffres.

#### À quoi sert-il ?

Ce NIP est un élément sécuritaire. Seuls ceux qui le connaissent peuvent commander un film ou un événement. Tous les abonnés ont par défaut le NIP 0000; il est conseillé de le modifier régulièrement.

### Commander un film avec illico sur la télé à la carte

1. Syntonisez le canal 300 (bandes-annonces Indigo) et appuyez sur la touche Guide du clavier ou de la télécommande.
2. Sélectionnez une plage horaire et faites défiler les films diffusés durant cette période.
3. Choisissez un titre et appuyez deux fois sur SELECT.
4. Appuyez sur B et entrez votre NIP. Le NIP par défaut est 0000.

Note: Vous pouvez commander des films jusqu'à quatre heures à l'avance et des événements jusqu'à sept jours à l'avance.

Les numéros de téléphone du **Service à la clientèle** et du **Soutien technique à la clientèle** figurent à la page 50.

### Oubli du NIP illico

Si vous n'avez jamais modifié votre NIP, entrez 0000, c'est le NIP par défaut. Si vous l'avez déjà changé, vous devrez communiquer avec le Service à la clientèle.

# LISTE DES CODES

## CODES DE PROGRAMMATION POUR LA TÉLÉCOMMANDE AT8400

### TÉLÉVISEURS (\*code pour appareil HD)

Admiral – 1001, 1139, 1159	1133, 1134, 1145, 1161	MTC – 1004, 1005, 1006, 1087	1034, 1040
Aiko – 1014	Goldstar – 1004, 1005, 1006, 1010,	Multitech – 1034	Sears – 1000, 1004, 1006, 1011,
Akai – 1002	1017, 1047, 1048, 1049, 1126,	Multivision – 1070	1012, 1017, 1040, 1041, 1042,
Amtron – 1034	1127, 1137, 1138	NAD – 1006, 1060, 1061, 1147, 1166	1043, 1053, 1055, 1060, 1061,
Anam National – 1003, 1034	Hallmark – 1004, 1006	NEC – 1003, 1004, 1005, 1006, 1009	1062, 1091, 1092, 1144, 1145,
AOC – 1004, 1005, 1006, 1007, 1140,	Hitachi – 1004, 1006, 1010, 1011,	Nikko – 1006, 1014	1150
1141, 1153	1012, 1050, 1051, 1052, 1109,	Onwa – 1034	Sharp – 1004, 1066, 1010, 1022,
Apex – 1180	1110, 1111, 1112, 1113, 1114,	Optimus – 1147, 1166	1025, 1079, 1093, 1094, 1095,
Audiovox – 1034	1115, 1116, 1117, 1118, 1119,	Optonica – 1079, 1139	1100, 1137, 1139
Bell & Howell – 1001, 1042, 1062	1120, 1121, 1143, 1154, 1166,	Orion – 1031, 1152	Signature – 1001
Broksonic – 1181	1169	Panasonic – 1003, 1045, 1136, 1162,	Sony – 1002, 1157, 1164, 1165,
Carver – 1000	Infinity – 1000	1179*	1174*, 1176*, 1177*
Celebrity – 1002	JBL – 1000	Philco – 1000, 1003, 1004, 1005,	Soundesign – 1004, 1006, 1008, 1034,
Citizen – 1004, 1006, 1008, 1014,	JC Penney – 1004, 1005, 1006, 1008,	1006, 1008, 1010, 1017, 1057,	1040
1034, 1032, 1087, 1137, 1160	1011, 1018, 1044, 1045, 1048,	1058, 1063, 1065	Starlite – 1034
Colortyme – 1004, 1006, 1009	1049, 1053, 1061, 1072, 1086,	Philips – 1000, 1003, 1004, 1008,	Sylvania – 1000, 1004, 1006, 1008,
Contec/Cony – 1010, 1011, 1012,	1087, 1104, 1137, 1138, 1145	1010, 1017, 1057, 1058, 1063,	1017, 1057, 1058, 1063, 1064,
1034	Jensen – 1004, 1006	1071, 1072, 1073, 1074	1065, 1073, 1096, 1131
Craig – 1034	JVC – 1010, 1011, 1012, 1045, 1051,	Pioneer – 1004, 1006, 1075, 1076,	Symphonic – 1029, 1034, 1150
Crosley – 1000	1054, 1055, 1056, 1128, 1129,	1143, 1147, 1166	Tandy – 1139
Crown – 1034	1146, 1168, 1175*	Portland – 1004, 1005, 1006, 1014,	Tatung – 1003
Curtis Mathes – 1004, 1006, 1013,	Kawasho – 1002, 1004, 1006	1137	Technics – 1045
1042, 1053, 1062, 1087, 1137,	Kenwood – 1004, 1006, 1017	Price Club – 1087	Techwood – 1004, 1006, 1045
1160, 1167	Kloss Novabeam – 1034, 1057, 1058	Prism – 1045	Teknika – 1000, 1001, 1004, 1005,
Daewoo – 1004, 1005, 1006, 1014,	KTV – 1034, 1059, 1137, 1142	Proscan – 1053, 1145	1006, 1008, 1010, 1011, 1012,
1015, 1016, 1103, 1137, 1151	LG – 1005	Proton – 1004, 1006, 1010, 1077	1014, 1034, 1040, 1064, 1087,
Daytron – 1004, 1006, 1137	Logik – 1001	Quasar – 1003, 1045, 1059, 1078,	1136, 1137, 1162
Dimensia – 1053	Luxman – 1004, 1006	1162	Telecaption – 1097
Dumont – 1004, 1122	LXI – 1000, 1006, 1042, 1053, 1060,	Radio Shack – 1042, 1062	Thomson – 1171*
Electroband – 1002	1061, 1062, 1145	Radio Shack/Realistic – 1004, 1006,	Toshiba – 1042, 1060, 1061, 1062,
Electrohome – 1002, 1003, 1004,	Magnavox – 1000, 1004, 1006, 1008,	1010	1087, 1091, 1097, 1098, 1130,
1006, 1017, 1018	1017, 1057, 1058, 1063, 1064,	RCA – 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,	1131, 1183, 1172*, 1173*
Emerson – 1004, 1006, 1010, 1019,	1065, 1073, 1106, 1107, 1108	1017, 1053, 1080, 1081, 1082,	Totevision – 1137
1020, 1021, 1022, 1023, 1024,	Majestic – 1001	1083, 1084, 1085, 1105, 1143,	Universal – 1044, 1072
1025, 1026, 1027, 1028, 1029,	Marantz – 1000, 1004, 1006, 1050,	1145, 1148, 1149, 1151, 1155,	Vidikron – 1000
1030, 1031, 1032, 1033, 1034,	1066	1163, 1167, 1170, 1182	Wards – 1000, 1001, 1004, 1005,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039,	Megatron – 1006, 1050	Realistic – 1042, 1062	1006, 1017, 1020, 1029, 1040,
1040, 1042, 1062, 1101, 1137,	Memorex – 1001, 1005, 1006, 1042,	Runco – 1122	1044, 1053, 1057, 1058, 1063,
1142, 1143, 1152, 1168	1062	Sampo – 1004, 1006, 1137, 1138	1064, 1072, 1073, 1079, 1099
Envision – 1004, 1006	MGA – 1004, 1005, 1006, 1017,	Samsung – 1004, 1005, 1006, 1010,	Yamaha – 1004, 1005, 1006, 1017
Fisher – 1041, 1042, 1043, 1062,	1018, 1043, 1067, 1068	1013, 1017, 1086, 1087, 1088,	Zenith – 1001, 1004, 1122, 1123,
1144	Mitsubishi – 1004, 1005, 1006, 1017,	1137, 1138, 1156, 1178*	1124, 1125, 1158
Fijitsu – 1040	1018, 1043, 1067, 1068, 1069,	Sansui – 1152	
Funai – 1034, 1040	1102	Sanyo – 1004, 1041, 1042, 1062,	
GE – 1003, 1004, 1006, 1018, 1044,	Montgomery Ward – 1001	1068, 1089, 1090, 1135, 1144	
1045, 1046, 1053, 1072, 1132,	Motorola – 1003, 1139	Scott – 1004, 1006, 1010, 1020, 1031,	

### RÉCEPTEURS/AMPLIFICATEURS (\*Tester ce code avec la touche CH+ ou CH-)

Aiwa – 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,	Kenwood – 3006	Philips – 3000	Technics – 3016, 3017
3014, 3020	Linn – 3000	Pioneer – 3012*	Wards – 3000, 3012*
Carver – 3000	Magnavox – 3000	RCA – 3007	Yamaha – 3010, 3011, 3012*
Harman Kardon – 3000, 3013	Marantz – 3000	Sansui – 3000	
JBL – 3013	Onkyo – 3015	Sherwood – 3019	
JVC – 3005	Panasonic – 3016, 3017	Sony – 3008, 3009, 3018	

## MAGNÉTOSCOPES

Admiral – 2035	Goldstar – 2005, 2010, 2013	2031, 2033	Sharp – 2019, 2027, 2035, 2045, 2047
Aiko – 2018	Gradiente – 2017	Nikko – 2010	Shintom – 2003, 2023, 2024
Aiwa – 2017	Harman Kardon – 2000, 2005	Noblex – 2009	Signature – 2035, 2047
Akai – 2002, 2003, 2004, 2031, 2032	Harwood – 2024	Olympus – 2014	Singer – 2014, 2024, 2034
Audiovox – 2010	Hitachi – 2022, 2023, 2029, 2031	Optimus – 2010, 2035, 2047	Sony – 2003
Beaumarck – 2024	JC Penney – 2005, 2006, 2007, 2008,	Optonica – 2027	STS – 2014, 2029
Bell & Howell – 2007	2009, 2010, 2014, 2015, 2022,	Panasonic – 2014, 2015	Sylvania – 2000, 2014, 2015, 2017,
Brocksonic – 2008	2023, 2024, 2029	Pentax – 2012, 2022, 2023, 2029	2026
Calix – 2010	Jensen – 2022, 2023, 2031	Pentex Research – 2013	Symphonic – 2017
Canon – 2014, 2015	JVC – 2005, 2006, 2007, 2013, 2031,	Philco – 2014, 2015	Tandy – 2007
Capehart – 2030	2033, 2039	Philips – 2000, 2014, 2027	Tashiko – 2010
Carver – 2000	Kenwood – 2005, 2006, 2007, 2012,	Pioneer – 2006, 2022, 2033	Tatung – 2031
CCE – 2018, 2024	2013, 2031, 2033	Portland – 2012, 2030, 2045	Teac – 2017, 2031
Citizen – 2009, 2010, 2011, 2012,	KLH – 2024	Proscan – 2001, 2025, 2046	Technics – 2014
2013, 2018, 2045	Kodak – 2020, 2014	Quasar – 2014, 2015	Teknika – 2010, 2014, 2017
Colorlyme – 2005	LG – 2010	Radio Shack – 2010, 2027, 2047	Toshiba – 2011, 2020, 2022, 2026,
Craig – 2009, 2010, 2016, 2024	Logik – 2024	Radio Shack/Realistic – 2007, 2009,	2032
Curtis Mathes – 2005, 2009, 2012,	LXI – 2010	2010, 2014, 2015, 2016, 2017,	Totevision – 2009, 2010
2013, 2014, 2015, 2025, 2046	Magnavox – 2000, 2014, 2015, 2028	2019, 2020, 2021, 2027, 2035	Unitech – 2009
Daewoo – 2011, 2017, 2018, 2030,	Marantz – 2000, 2005, 2006, 2007,	Radix – 2010	Vector Research – 2005, 2006, 2011,
2045	2012, 2013, 2014	RCA – 2001, 2002, 2009, 2014, 2022,	2012
Daytron – 2030	Matsushita – 2014	2023, 2025, 2029, 2040, 2046	Video Concepts – 2005, 2006, 2011,
Dimensia – 2025, 2046	Memorex – 2007, 2009, 2010, 2014,	Realistic – 2007, 2009, 2010, 2011,	2012, 2032
Electrohome – 2010, 2019	2016, 2017, 2028, 2035, 2047	2014, 2015, 2016, 2017, 2019,	Wards – 2000, 2009, 2010, 2011,
Emerson – 2002, 2008, 2010, 2011,	MGA – 2019, 2026, 2032	2020, 2021, 2027, 2035, 2047	2014, 2016, 2017, 2019, 2022,
2014, 2017, 2019, 2026, 2032	Minolta – 2022, 2023, 2029	Ricoh – 2034	2023, 2024, 2027, 2029, 2035,
Fisher – 2007, 2016, 2020, 2021	Mitsubishi – 2019, 2022, 2023, 2026,	Runco – 2028	2047
Fuji – 2003, 2014	2032, 2033	Samsung – 2004, 2009, 2011, 2041	XR-1000 – 2014, 2017, 2024
Funai – 2017	Montgomery Ward – 2035, 2047	Sansui – 2006, 2031, 2033	Yamaha – 2005, 2006, 2007, 2013,
Garrard – 2017	Motorola – 2014, 2035, 2047	Sanyo – 2007, 2009, 2016, 2042	2031
GE – 2001, 2009, 2014, 2015,	MTC – 2009	Scott – 2008, 2011, 2026	Zenith – 2003, 2028, 2034, 2043
2025, 2046	Multitech – 2009, 2012, 2017, 2024	Sears – 2007, 2010, 2014, 2016,	
Go Video – 2038, 2044	NEC – 2005, 2006, 2007, 2012, 2013,	2020, 2021, 2022, 2023, 2029	

## LECTEURS CD

ADC – 2166	JVC – 2155	Panasonic – 2160	Teac – 2174
Aiwa – 2151	Kenwood – 2156	Pioneer – 2161	Technics – 2164
Akai – 2167	Marantz – 2158	RCA – 2162	Toshiba – 2171
Emerson – 2152	Mistubishi – 2170	Sanyo – 2175	Yamaha – 2165
Fisher – 2153	Nakamichi – 2172	Sears – 2168	
GE – 2169	NEC – 2157	Sherwood – 2173	
Hitachi – 2154	Onkyo – 2159	Sony – 2163	

## LECTEURS DVD (\*Tester ce code avec le bouton PLAY)

Aiwa – 2057, 2070	GPX – 2087	Oritron – 2114	Sherwood – 2124
Alpine – 2071	Hitachi – 2056, 2088, 2089, 2090,	Panasonic – 2061, 2101, 2102, 2103,	Sony – 2154, 2063, 2064, 2125, 2126,
Apex – 2068, 2069, 2072, 2073	2091	2104, 2105, 2106	2127, 2128, 2129
BOSE – 2140	JVC – 2050, 2058, 2092, 2142	Philips – 2051, 2067, 2107	Sylvania – 2083
Broksonic – 2074, 2148	Kenwood – 2093	Pioneer – 2053, 2108, 2109, 2110,	Teac – 2130
Clarion – 2075	Konka – 2059, 2060	2111	Technics – 2131
Classic – 2076	Magnavox – 2051, 2094	Proscan – 2048, 2112	Techwood – 2132
Daewoo – 2077	Memorex – 2095	Qwestar – 2113, 2114	Toshiba – 2055, 2065, 2133, 2134,
Denon – 2078, 2079, 2080, 2081	Mintek – 2096	RCA – 2048, 2049*, 2115, 2143, 2149	2135, 2150
Emerson – 2082, 2083	Mitsubishi – 2052	Sampo – 2116	Yamaha – 2136, 2137, 2138
Fisher – 2084	NAD – 2082	Samsung – 2117, 2118, 2119, 2144	Zenith – 2066, 2139, 2146
Funai – 2083	Nakamichi – 2097	Sansui – 2120	
GE – 2048, 2085*, 2086	Norcent – 2098, 2099	Sanyo – 2062, 2121, 2145	
Go Video – 2141, 2147	Onkyo – 2100	Sharp – 2122, 2123	



## SYSTÈMES AUDIO

ADC – 200  
 ADCOM – 072, 082, 092, 161  
 AIWA – 025, 071, 104, 114, 170, 171, 091, 100  
 AKAI – 139, 093  
 AMC – 125, 126, 127, 128  
 ANGSTROM – 142  
 ARCAM – 141  
 AUDIO ACCESS – 147  
 AUDIO ALCHEMY – 135  
 AUDIO FILE – 203  
 AUDIO MATRIX – 077  
 AUDIO TECHNICA – 134  
 B & K – 096, 097  
 BOSE – 070, 170, 113  
 BRYSTON – 015  
 CARVER – 003, 008, 028, 099, 151, 203, 014, 016, 040, 090  
 CASIO – 204  
 CHIRO – 140  
 CINEMA SOUND – 084, 134  
 CITATION – 148  
  
 CLARION – 026  
 CURTIS MATHES – 204  
 DENON – 084, 151, 155, 188, 056, 119  
 ENLIGHTENED AUDIO – 049, 050  
 FISHER – 151  
 FOSGATE AUDIONICS – 062, 148  
 GOLDSTAR/LG – 072, 006  
 HARMAN KARDON – 153, 148, 162, 060, 066, 115      HITACHI – 020  
 INKEL – 005  
 JCPENNEY – 102, 204  
 JENSEN – 058  
 JVC – 013, 163, 176  
 KENWOOD – 005, 026, 057, 166, 095  
 KOSS – 102  
 KRELL – 150  
 KYOCERA – 200  
 LEXICON – 120, 167, 171, 172  
 LUXMAN – 035, 137, 139, 165, 004, 029  
  
 LXI – 204  
 MAGNAVOX – 152, 164, 191, 043  
 MARANTZ – 028, 048, 063, 191, 090  
 MCINTOSH – 173  
 MCS – 204  
 MERIDIAN – 009, 051  
 MITSUBISHI – 180  
 MONDIAL – 022, 023, 042, 073, 075  
 NAD – 048  
 NAKAMICHI – 111, 182, 183, 079, 087  
 NEC – 080  
 ONKYO – 084, 046, 012, 030, 041, 081, 103, 044  
 OPTIMUS – 017, 036, 138, 026  
 PANASONIC – 007, 088, 129, 130, 132, 195  
 PARASOUND – 129, 130, 132  
 PHILIPS – 063, 188, 189, 191  
 PIONEER – 084, 039, 045, 054, 069, 078, 168, 128, 158  
 PROCEED – 144  
 QUASAR – 007, 088, 129, 130, 132, 195  
 RCA – 010, 067, 117, 156  
 REALISTIC – 019, 034, 037, 047  
 ROTEL – 074, 083, 085  
 SAMSUNG – 123  
 SANSUI – 063, 110, 032, 116  
 SANYO – 151  
 SCOTT – 019  
 SEARS – 204  
 SHARP – 026, 057, 094, 175  
 SHERWOOD – 024, 038  
 SONY – 001, 011, 055, 187, 053, 112  
 SOUNDESIGN – 036  
 SSI – 068  
 TEAC – 019, 059, 111, 109  
 TECHNICS – 076, 088, 122, 193, 080, 098  
 THETA DIGITAL – 065  
 TOSHIBA – 033 112  
 YAMAHA – 021, 026, 031, 067, 192, 002, 101, 118  
 ZENITH – 143, 106

# SERVICE À LA CLIENTÈLE

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour plus de détails sur nos offres ou pour modifier votre abonnement, nous vous invitons à communiquer avec notre Service à la clientèle. Vous pouvez joindre un conseiller au service après-vente de 7 h 30 à 21 h 30 du lundi au vendredi, et le samedi, de 8 h à 18 h.

Montréal	514 281-1711
Québec	418 847-4410
Saguenay	418 545-1114
Outaouais	819 771-7715
Ailleurs au Québec	1 88-VIDEOTRON

## SOUTIEN TECHNIQUE À LA CLIENTÈLE

Pour tout problème d'ordre technique, nous vous invitons à communiquer avec le Soutien technique à la clientèle. Vous pouvez joindre un conseiller au Soutien technique 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Montréal	514 841-2611
Québec	418 842-2611
Saguenay	418 543-4611
Outaouais	819 771-2611
Ailleurs au Québec	1 88-VIDEOTRON

Visitez notre site web: [videotron.com](http://videotron.com)

## CONTRAT

Vous pouvez consulter le contrat d'abonnement en visitant le [videotron.com/contrats](http://videotron.com/contrats)

# Configuration de la haute définition

# INTRODUCTION

## CONFIGURATION

Les réglages choisis sur votre terminal **HD** auront une influence directe sur la qualité d'image que vous obtiendrez. Pour ce faire, vous devez suivre les instructions de l'Assistant Configuration à la page 53.

Si vous utilisez les connexions **DVI** ou **HDMI** pour relier votre terminal **HD** à votre téléviseur, vous n'aurez normalement pas à effectuer de configuration. Avec ce type de connexion, les deux appareils déterminent selon un procédé automatique la résolution optimale à utiliser pour afficher l'image.

## CONNECTEURS

En télévision **HD**, trois types de connexions sont disponibles: les entrées à composantes et, sur certains modèles d'appareils seulement, le connecteur **DVI** et le connecteur **HDMI**. Il est **nécessaire** d'utiliser l'une ou l'autre de ces connexions afin d'obtenir l'image à l'écran lorsqu'on syntonise une chaîne diffusant du contenu en haute définition. Il est aussi **recommandé** d'utiliser ces connexions même pour les contenus non **HD**. Cela procure une image avec un minimum d'artéfacts.

## CONVERSIONS DE FORMATS D'IMAGE

L'une des règles d'or afin d'obtenir des résultats optimaux en termes de qualité d'image, c'est de limiter autant que possible les transformations (conversions) de signaux. Les émissions sont diffusées dans divers formats par les stations de télévision. Le téléviseur, quant à lui, les affiche dans un format bien spécifique: son format natif. On comprend alors que le format des émissions visionnées étant variable et celui du téléviseur étant unique, il devient inévitable que le téléviseur doive effectuer une conversion lorsque le format de l'émission diffusée diffère de son format natif.

On peut cependant limiter le nombre de conversions à ce minimum. Grâce à l'option de format de sortie ajustable des terminaux HD de Vidéotron, on peut éviter des conversions supplémentaires en réglant le format du terminal au format natif du téléviseur. De là l'importance de connaître le format natif de son téléviseur: on peut alors ajuster le format du terminal au format natif du téléviseur. De cette manière, le téléviseur reçoit toujours le signal sans avoir à effectuer de conversion de format.

## PRÉSENTATION DE L'ASSISTANT CONFIGURATION

### QU'EST-CE QUE L'ASSISTANT CONFIGURATION ?

L'assistant configuration de HD est un logiciel à l'écran qui vous aide à configurer votre terminal haute définition (HD) de manière à obtenir la meilleure qualité d'image possible.

### AVANT DE COMMENCER

Avant d'entreprendre la configuration de votre terminal HD, nous vous suggérons d'avoir sous la main le guide de l'utilisateur de votre téléviseur HD, pour pouvoir le consulter au besoin.

### EST-IL NÉCESSAIRE D'UTILISER L'ASSISTANT CONFIGURATION ?

Oui. Que vous ayez relié votre téléviseur HD au terminal à partir des connecteurs à composantes (**Y, Pb et Pr**), **DVI** ou **HDMI**, l'Assistant Configuration vous assurera toute la flexibilité nécessaire à l'obtention d'une image de qualité optimale en tout temps.

#### Remarques :

- Les connecteurs analogiques Y, Pb et Pr sont désactivés lorsque le téléviseur HD est relié au terminal par les connecteurs DVI ou HDMI.
- Si le téléviseur HD est relié au terminal par le connecteur DVI ou HDMI du terminal et que vous voyez ce message d'alerte à l'écran, cela signifie que le téléviseur HD et le terminal sont incompatibles. Dans ce cas, rebranchez le téléviseur HD aux connecteurs Y, Pb et Pr du terminal.

#### Alerte DVI ou HDMI

Votre téléviseur HD ne supporte pas HDCP.  
Veuillez utiliser les connexions Y, Pb, et Pr  
pour regarder une émission.

## FORMATS D'IMAGES

### QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN ÉCRAN STANDARD ET UN ÉCRAN LARGE ?


Le type d'écran (standard ou large) de votre téléviseur HD détermine la manière dont le terminal affiche les émissions à l'écran. Le format de l'image d'un téléviseur HD est une combinaison du rapport largeur-longueur de l'image et de la résolution de l'écran; ainsi, il diffère selon que le téléviseur HD possède un écran standard ou un écran large.

### QU'EST-CE QUE LE FORMAT DE L'IMAGE ?

Le format de l'image est le rapport entre la largeur et la hauteur d'un écran de télévision. Les formats diffèrent parce que les fabricants de téléviseurs font des appareils HD à écran standard ou large pour répondre aux préférences des consommateurs.

## Un écran standard de téléviseur HD

possède un format 4/3, c'est-à-dire que l'écran fait quatre unités de largeur pour trois de hauteur.

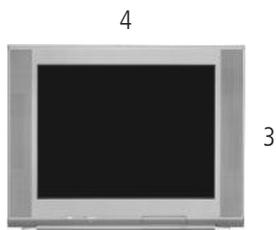

**Format 4/3**

**Résolution de l'écran:**

480p ou 480i remplissent l'écran

## Un écran large de téléviseur HD

est plus large du tiers qu'un écran standard, c'est-à-dire qu'il fait 16 unités de largeur pour 9 unités de hauteur.



**Format 16/9**

**Résolution de l'écran:**

720p ou 1080i remplissent l'écran

## QU'EST-CE QUE LA RÉOLUTION DE L'ÉCRAN ?

La résolution de l'écran indique la quantité de détails que l'image affiche. La résolution s'exprime par le nombre de lignes de visualisation à l'écran. Les deux techniques d'affichage employées par les téléviseurs HD sont appelées « progressive » et « entrelacée ».

Par exemple, une résolution de 1080i indique que l'écran affiche 1080 lignes en mode entrelacé (i pour *interlaced*), tandis que 480p indique que l'écran affiche 480 lignes en mode progressif (p pour *progressive*).

**Remarque:** On donne parfois à la résolution de l'écran (1080i, 480p, etc.) le nom de fréquence de balayage. Ces termes sont interchangeables.



En mode **progressif**, chaque pixel de l'écran est rafraîchi simultanément.



En mode **entrelacé**, les pixels sont rafraîchis en alternance, d'abord les lignes impaires, puis les paires.

## COMMENT CHOISIR LE BON FORMAT D'IMAGE ?

Le type d'écran que possède votre téléviseur HD détermine la manière dont le terminal affiche les émissions à l'écran. Les exemples suivants montrent à quoi ressemblent les émissions quand le format d'image est en mode **Normal** (pas en mode Étiré ou Zoom).

### Téléviseurs HD à écran standard

Sur un téléviseur HD à écran standard,  
ces formats d'images :

480p ou 480i standard



720p ou 1080i large



S'affichent automatiquement ainsi :

format plein écran



format *letterbox*



## Téléviseurs HD à écran large

Sur un téléviseur HD à écran large,  
ces formats d'images :

480p ou 480i standard



720p ou 1080i large



S'affichent automatiquement ainsi :

format *pillarbox*



format plein écran



## CONFIGURATION DU TERMINAL HD AVEC L'ASSISTANT CONFIGURATION

### AVANT D'ENTREPRENDRE LA CONFIGURATION DE VOTRE TERMINAL HD AVEC L'ASSISTANT CONFIGURATION, IL Y A DEUX CHOSES À FAIRE :

- Télécharger les plus récentes informations dans le terminal. (Cela n'est nécessaire que pour la configuration initiale. Après quoi, l'information requise est automatiquement téléchargée dans le terminal sur une base régulière.)
- Préparer le terminal à envoyer les formats d'images que supporte votre téléviseur HD.

### Télécharger les plus récentes informations dans le terminal

En supposant que vous avez connecté votre téléviseur HD au terminal HD en utilisant une sortie vidéo à composante (YPbPr) ou une sortie DVI ou HDMI, effectuez les étapes suivantes pour télécharger le logiciel, la programmation et l'information sur les services les plus récents sur le boîtier décodeur. (N'oubliez pas de noter le port d'entrée vidéo auquel le boîtier décodeur est connecté sur le téléviseur HD. Par exemple : port d'entrée vidéo n° 6.)

**Remarque:** Ceci n'est nécessaire qu'au moment de la configuration initiale.

1. Branchez le terminal et le téléviseur dans une prise électrique AC.
2. N'allumez ni le terminal ni le téléviseur tout de suite.
3. Attendez de voir l'un des affichages suivants sur le devant du terminal :
  - l'heure actuelle
  - quatre traits (----)



**Important:** Si vous observez diverses séquences de caractères qui défilent dans l'afficheur du terminal, cela signifie qu'il est en processus de mise-à-jour de son logiciel d'opération : il se peut que cela prenne plusieurs minutes. Lorsque la mise-à-jour se termine, l'heure ou quatre traits (----) apparaissent dans l'afficheur du terminal.

4. **ARRÊTEZ!** Avant d'allumer le téléviseur ou le terminal, vous devez avoir lu la section Formats d'images, qui précède la présente section.

# ASSISTANT CONFIGURATION

## Préparer le terminal à envoyer les formats d'images que supporte votre téléviseur HD

Si votre téléviseur HD affiche un écran noir quand vous l'allumez, c'est peut-être parce que votre terminal lui envoie un format d'image qu'il ne supporte pas. Vous devez préparer le terminal à envoyer tous les formats d'images que supporte votre téléviseur HD. Plus tard, en regardant une émission, vous pourrez comparer les différents réglages et choisir le format offrant la meilleure qualité d'image pour l'émission que vous regardez.

Suivez les étapes suivantes pour préparer le terminal à présenter les émissions dans le format d'image que supporte votre téléviseur HD.



**Important:** Avant de commencer, lisez attentivement ces directives. Quand vous arrivez à l'étape 5, vous avez 20 secondes pour commencer à choisir les réglages de format d'image. Après 20 secondes, le terminal n'est plus en mode de sélection de **Format d'image**. Si cela se produit, répétez les étapes à partir de l'étape 2.

1. Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec votre téléviseur HD pour trouver les formats d'images que supporte votre appareil.
2. Si le terminal est éteint, appuyez sur la touche **Power** pour l'allumer.
3. Sur le devant du terminal, appuyez sur le bouton **Select** jusqu'à ce que l'indicateur courriel clignote.
4. Appuyez sur la touche **Vol-** pour indiquer que vous désirez choisir un réglage de format d'image. L'affichage ACL indique HdSr pour signaler que le terminal est en mode de sélection de format d'image pour le téléviseur HD.
5. Dans le tableau ci-dessous, trouvez tous les formats que supporte votre téléviseur HD. Puis, appuyez sur les boutons correspondants du panneau avant du terminal.

**Remarque:** Si 1080i fait partie des formats que supporte votre téléviseur HD, nous vous conseillons de le choisir en dernier lieu. Ensuite, quand vous allumerez le téléviseur pour utiliser l'Assistant Configuration, le format de l'image sera 1080i.

Pour choisir ce format d'image:	Appuyez sur ce bouton du panneau avant:	Le terminal affiche brièvement:	Puis affiche brièvement:
480i	CH+	480i	SEt
720p	VOL-	720p	SEt
480p	CH-	480p	SEt
1080i	VOL+	1080	SEt

## Y A-T-IL PLUS D'UNE OPTION DE CONFIGURATION?

Oui. L'Assistant Configuration vous offre deux options pour le choix de votre type d'écran :

- Si vous choisissez l'option **Configuration simple**, l'Assistant Configuration règle automatiquement le téléviseur HD pour qu'il reçoive les émissions en formats 1080i et 480i.
- Si vous choisissez l'option **Configuration avancée**, vous pouvez parcourir les formats d'images et choisir ceux qui donnent les meilleurs résultats à votre écran.

**Remarque:** Utilisez les touches **▲**, **B** et **⊙** de la télécommande pour naviguer dans les menus et les options de l'Assistant Configuration. Nous vous suggérons d'avoir sous la main le guide de l'utilisateur de votre téléviseur HD, pour pouvoir le consulter au besoin.

## COMMENT DÉMARRER L'ASSISTANT CONFIGURATION ?

1. Assurez-vous que le terminal est **éteint** et que le téléviseur HD est **allumé**.




2. Appuyez simultanément sur les boutons **GUIDE** et **INFO**.

1. Appuyez sur  pour commencer la configuration.




2. Choisissez l'une des options suivantes:
  - Pour choisir l'option **Configuration simple**, appuyez sur , puis allez à **Directives de configuration simple** en page 61.
  - Pour choisir l'option **Configuration avancée**, appuyez sur , puis allez à **Directives de configuration avancée** en page 62.

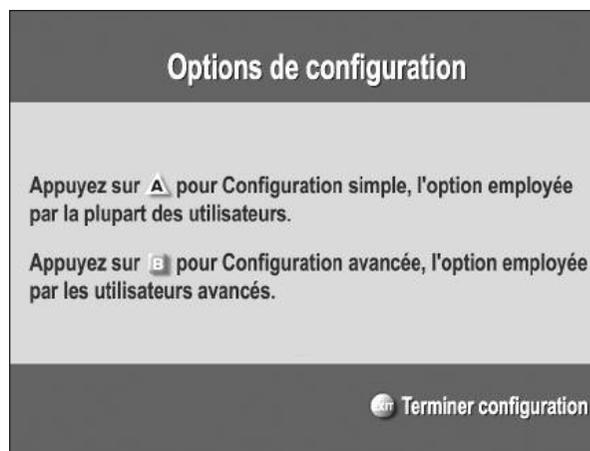

## DIRECTIVES DE CONFIGURATION SIMPLE


1. Appuyez sur **A** ou **B** pour choisir le type d'écran que vous possédez.

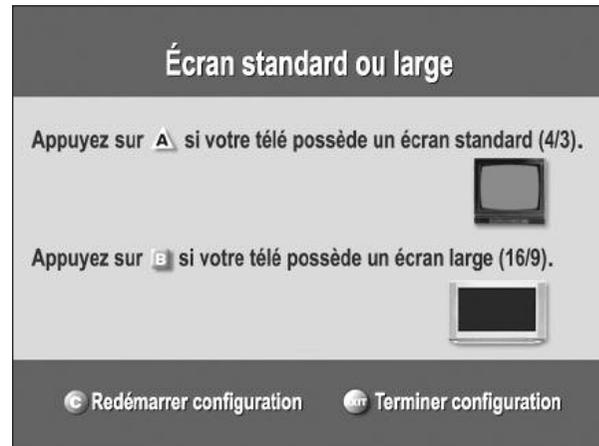

2. Appuyez sur **POWER** pour commencer à regarder une émission.

### Remarques :


- Si vous avez appuyé sur **A**, la configuration est terminée. Le téléviseur est prêt à recevoir des émissions en formats 1080i et 480i.
- Si vous avez appuyé sur **B**, continuez à la page suivante.

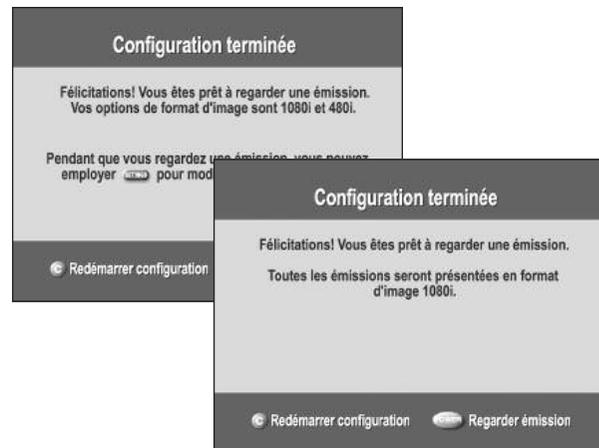


# ASSISTANT CONFIGURATION

## DIRECTIVES DE CONFIGURATION AVANCÉE

1. Appuyez sur **A** ou **B** pour choisir le type d'écran que vous possédez.

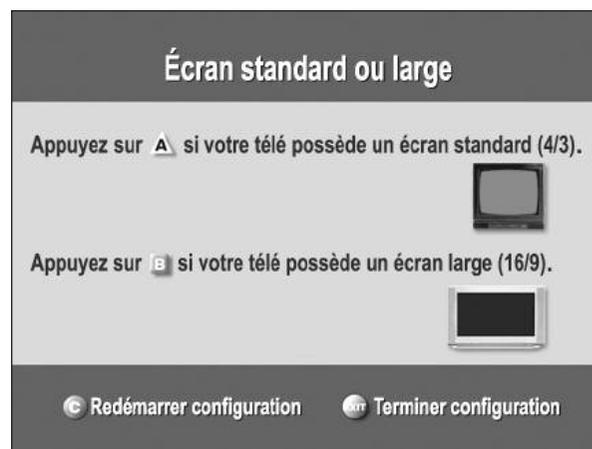

2. Appuyez sur **A** pour voir ce que donnent divers formats d'images sur votre écran.

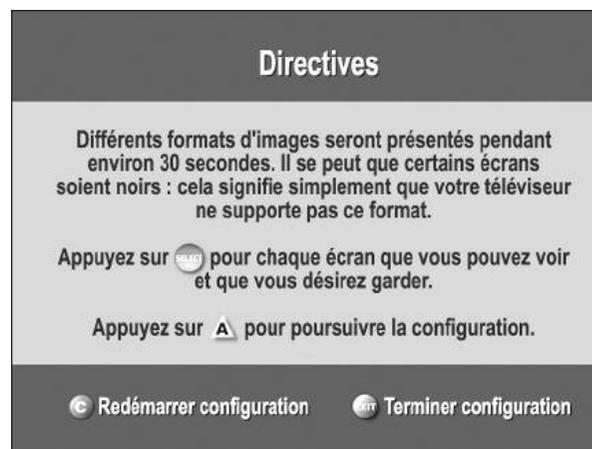

- Appuyez sur **SELECT** pour alterner entre les options de sauvegarde et de suppression, ou appuyez sur **B** pour voir ce que donne le prochain format d'image sur votre écran.

**Important:** Si l'écran est noir, appuyez de nouveau sur **B** pour voir l'écran suivant. N'appuyez pas sur **SELECT** : vous ne voulez pas choisir ce format d'écran puisque votre téléviseur ne le supporte pas.



- Après avoir sauvegardé les formats d'images, appuyez sur **EXIT**. La configuration est terminée.
- Appuyez sur **POWER** pour commencer à regarder une émission.



## CHANGER LES RÉGLAGES EN REGARDANT UNE ÉMISSION

Certaines chaînes diffusent en haute définition (HD), d'autres non. Pour optimiser l'image des chaînes non HD, vous pouvez alterner entre une fréquence de balayage HD (1080i ou 720p) et une fréquence de balayage standard (480i ou 480p).

### COMMENT CHANGER LA TAILLE DE L'IMAGE ?

**Téléviseur HD à écran standard :**  
optimisez l'image sur les chaînes non HD



**Remarque :** Les émissions HD des chaînes HD remplissent automatiquement l'écran d'un téléviseur HD 16/9.

**Téléviseur HD à écran large :**  
optimisez l'image sur n'importe quelle chaîne



1. Appuyez sur **SETTINGS** pour accéder au menu **Réglage rapide**.
2. Faites défiler jusqu'à **Format de l'image** ou **Taille de l'image**. (Vous ne verrez Format de l'image que si le format de l'image est en mode **Fixe** dans le menu **Réglage général**).
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour voir les options.
4. Lorsque vous faites défiler les options, remarquez comment l'image à l'écran change.
5. Choisissez la taille ou le format de l'image que vous désirez.




## COMMENT CHANGER L'APPARENCE DE L'IMAGE SUR MON TÉLÉVISEUR ?

Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour afficher le menu **Réglage général**. Ensuite, choisissez l'une des options suivantes :

**Fixe** : La résolution d'écran que vous avez choisie avec l'Assistant Configuration peut être vue dans le menu Réglage rapide. La résolution demeure la même (fixe) à moins que vous ne la changiez.

**Passage direct** : Cette option comporte un élément de commodité. Le terminal tente de convertir le signal d'une émission pour lui donner le meilleur format d'image possible pour votre écran de téléviseur HD. Toutefois, si vous n'avez pas choisi toutes les résolutions d'écran disponibles, la résolution d'écran prendra par défaut la valeur de la meilleure option parmi celles que vous avez sélectionnées avec l'Assistant Configuration pour téléviseur HD.

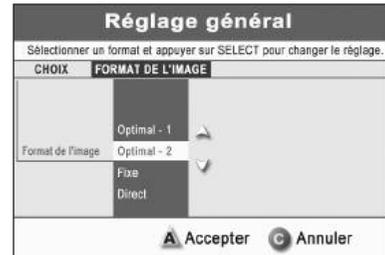

**Conversion optimale 1 et Conversion optimale 2** : Le fonctionnement de ces deux options est similaire à celui de l'option Passage direct. Consultez le tableau Formats d'affichage pour sources numériques ci-dessous.

**Auto DVI ou HDMI** : Si votre téléviseur HD est connecté aux sorties DVI ou HDMI, vous verrez cette option au lieu de l'option Passage direct. Les émissions qui arrivent sont automatiquement formatées à la fréquence de balayage supportée par votre téléviseur HD.

## FORMATS D'AFFICHAGE POUR SOURCES NUMÉRIQUES

Le tableau suivant établit la relation entre l'option de formatage que vous choisissez, le signal que reçoit le terminal et la façon dont est présentée l'image à l'écran.

Si vous choisissez ce format d'image :	Quand le terminal reçoit ce type de signal :	L'image est présentée à l'écran HD dans ce format :
<b>Fixe</b>	Tous les formats	1080i, 720p, 480i, 480p (selon vos choix dans les menus de l'Assistant Configuration et Réglage rapide)
<b>Passage direct</b>	480i 480p 720p 1080i	480i 480p 720p 1080i
<b>Convertisseur élévateur de fréquence #1</b>	480i/480p 720p/1080i	480p 1080i
<b>Convertisseur élévateur de fréquence #2</b>	480i/480p 720p/1080i	480p 720p

## SOUS-TITRAGE POUR MALENTENDANTS

### QU'EST-CE QUE LE SOUS-TITRAGE POUR MALENTENDANTS ?

Il s'agit du texte qui accompagne l'émission à l'écran. On peut y lire une version abrégée du dialogue des acteurs ainsi que des indications sonores importantes. Quand il s'agit d'événements sportifs, ces sous-titres reproduisent les descriptions des commentateurs. Ils sont destinés aux personnes qui ont de la difficulté à entendre et à discerner les sons.

### MON TÉLÉVISEUR SUPPORTE-T-IL LES SOUS-TITRES POUR MALENTENDANTS ?

Beaucoup de téléviseurs supportent les sous-titres pour malentendants par l'entremise des entrées RF et bande de base. Si votre téléviseur HD est connecté à votre terminal par les ports Y, Pr et Pb ou DVI, les sous-titres seront décodés et affichés par le terminal HD.

### QUI FOURNIT LES SOUS-TITRES ?

Plusieurs entreprises (sources) fournissent des services de sous-titrage aux réseaux de télévision et aux compagnies de production pour leurs émissions standards (analogiques) et numériques.

#### Sources de sous-titrage pour les émissions standards (analogiques)

- **Std CC1** est le principal service de sous-titrage pour les émissions non numériques;
- **Std CC2 à Std CC4** sont les services de texte qui peuvent contenir diverses informations, dont un choix de langues;
- **T1 à T4** sont des services de texte qui peuvent aussi fournir de l'information additionnelle de la part du fournisseur de sous-titres.

#### Sources de sous-titrage pour les émissions numériques

- **Digital 1** est la principale source de sous-titres;
- **Digital 2** est l'option recommandée pour les choix de langues;
- **Digital 3 à Digital 6** ne sont pas encore déterminées.

## CHOISIR UNE SOURCE DE SOUS-TITRAGE

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour accéder au menu **Réglage général**.
2. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Source**.
3. Appuyez sur **▶** pour accéder aux options de source : STD (analogique) ou numérique.
4. Faites défiler les options et choisissez les sources recommandées : **Std CC1** et **Digital 1**.

## CONTRÔLER LE VOLUME PENDANT QUE LE SOUS-TITRAGE EST ACTIVÉ OU DÉSACTIVÉ

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour accéder au menu Réglage général.
2. Faites défiler jusqu'à **Audio: Contrôle volume**. Il y a deux réglages possibles:
  - **Fixe**: Le réglage **Fixe** contrôle le volume par l'entremise du téléviseur et vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres pendant que vous écoutez une émission.
  - **Variable**: Le réglage **Variable** contrôle le volume par l'entremise du terminal et vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres pendant que vous écoutez une émission, ou vous pouvez activer les sous-titres pendant que l'audio du terminal est en sourdine.
3. Choisissez le réglage **Fixe** ou **Variable**.

## ACTIVER OU DÉSACTIVER LES SOUS-TITRES

Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres n'importe quand par l'entremise du menu **Réglage rapide**.

1. Appuyez sur **SETTINGS** pour accéder au menu **Réglage rapide** pendant que vous regardez une émission.
2. Activez ou désactivez les sous-titres.
3. Si vous avez choisi le réglage **Fixe** pour le volume :
  - A. Faites défiler jusqu'à **Sous-titres désactivés/activés**.
  - B. Appuyez sur ► pour accéder aux options.
  - C. Faites défiler les options et appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.
4. Si vous avez choisi le réglage **Variable** pour le volume :
  - A. Faites défiler jusqu'à **Sous-titres désactivés/activés/activés avec sourdine**.
  - B. Appuyez sur ► pour accéder aux options.
  - C. Faites défiler les options et appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

## CHANGER L'APPARENCE DES SOUS-TITRES

Selon le programme ou le fournisseur de sous-titres, il se peut que vous puissiez en changer l'apparence à l'écran.

1. Appuyez deux fois sur **SETTINGS** pour accéder au menu **Réglage général**.
2. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Options**.
3. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Type de sous-titres**.
  - Si vous choisissez l'option **Définir par émission**, le type de sous-titres sera défini par le fournisseur de sous-titres. Vous ne pourrez pas le changer.
  - Si vous choisissez l'option **Définir par le téléspectateur**, vous pourrez suivre les directives fournies ci-dessous pour changer les réglages.

**Remarque:** Il se peut que vous réussissiez à changer l'apparence des sous-titres sur la plupart des chaînes HD et certaines chaînes numériques en suivant les directives de cette section. Les sous-titres sur les chaînes analogiques et la plupart des chaînes numériques apparaissent à l'écran en lettres blanches sur fond noir, et ce format ne peut pas être changé.

## CHANGER L'OMBRAGE ET LA COULEUR DE L'ARRIÈRE-PLAN

Avant d'exécuter ces directives, il faut avoir fait ce qui suit :

- Vous avez accédé au menu **Réglage général** en appuyant deux fois sur **SETTINGS**.
- Le mode de réglage des sous-titres dans le menu **Réglage général** est **Définir par téléspectateur**.

### Changer l'ombrage de l'arrière-plan

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Arrière-plan**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Ombrage**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options. Il y a cinq options d'ombrage de l'arrière-plan :
  - **Clair** : permet de voir l'image vidéo derrière les sous-titres
  - **Léger** : montre à la fois l'arrière-plan et l'image vidéo derrière
  - **Opaque** : masque l'image derrière les sous-titres
  - **Clignotant** : arrière-plan opaque qui apparaît et disparaît à un rythme fixé par le fournisseur de sous-titres
  - **Par défaut** : l'arrière-plan est choisi par le fournisseur de sous-titres
4. Faites votre choix.

### Changer la couleur de l'arrière-plan

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Arrière-plan**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Couleur**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les choix de couleurs.
4. Faites votre choix.

## CHANGER L'OMBRAGE ET LA COULEUR DES CARACTÈRES

Les options d'ombrage et de couleur pour le texte (les caractères) sont les mêmes que pour l'arrière-plan.

### Changer l'ombrage des caractères

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Caractères**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Ombrage**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options.
4. Faites votre choix.

### Changer la couleur des caractères

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Caractères**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Couleur**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options.
4. Faites votre choix.

## CHANGER LA POLICE DE CARACTÈRES

Il y a huit polices de caractères possibles, numérotées Police 1 à Police 8. Il se peut qu'elles ne soient pas identiques sur tous les téléviseurs. Choisissez différentes polices de caractères pour voir leur apparence sur votre téléviseur.

### Changer la police de caractères

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Caractères**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Polices**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options.
4. Faites votre choix.

### Changer la taille des caractères

1. Faites défiler jusqu'à **S.-t. : Options**.
2. Appuyez sur ► pour accéder à la colonne **Taille des caractères**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options (petit, moyen, grand, par défaut).
4. Faites votre choix.

## ENREGISTRER DES ÉMISSIONS AVEC SOUS-TITRES

Si l'émission contient des sous-titres pour malentendants, ceux-ci seront enregistrés par votre magnétoscope. Au moment de regarder l'enregistrement, activez la fonction de sous-titres de votre téléviseur pour voir les sous-titres.

**Remarque :** Un magnétoscope enregistre une émission HD en format standard.

## **QU'EST-CE QUE LA HDTV (*HIGH-DEFINITION TELEVISION*) ?**

### **QUELS SONT SES AVANTAGES PAR RAPPORT À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE « STANDARD » ?**

La HDTV (télévision à haute définition) est un standard évolué de télévision numérique qui procure une image de résolution supérieure. Un téléviseur standard affiche environ 210 000 pixels alors que la plus haute résolution parmi les téléviseurs **HD** atteint plus de 2 millions de pixels (jusqu'à 10 fois plus que la télévision traditionnelle). De plus, la haute définition enrichit l'expérience cinéma maison en utilisant un écran plus large (rapport 16/9). Cela permet, entre autres, de préserver le format original des films.

### **SI MON TÉLÉVISEUR N'EST PAS HD, EST-CE QUE JE POURRAIS AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MON IMAGE EN ME PROCURANT UN TERMINAL HAUTE DÉFINITION ?**

Non. Les terminaux HD de Vidéotron sont pleinement compatibles avec les téléviseurs traditionnels. Cependant, afin d'obtenir la résolution élevée des émissions diffusées en haute définition, votre téléviseur doit physiquement avoir la capacité d'afficher les pixels nécessaires à l'écran et être muni des connecteurs permettant la réception d'un tel format d'image (entrées à composantes et/ou DVI et/ou HDMI).

### **SUR LE PLAN TECHNIQUE, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN TÉLÉVISEUR À HAUTE DÉFINITION ET UN TÉLÉVISEUR CONVENTIONNEL (ANALOGIQUE) ?**

Il existe de nombreuses différences techniques entre les téléviseurs standards (NTSC) et les téléviseurs à haute définition. De plus, les caractéristiques des diverses technologies utilisées dans la conception des téléviseurs HD sont très variées (CRT, LCD, Plasma, DLP, etc.). À la base, les téléviseurs affichent les émissions à l'écran via des éléments d'images nommés pixels (*picture elements*). Un téléviseur analogique standard affiche les images sur 480 lignes de pixels. En comparaison, un téléviseur HD affiche les images sur 720 ou 1080 lignes, ce qui augmente de beaucoup la précision des détails et la résolution générale de l'image. De plus, le « balayage » de l'écran peut se faire différemment. En télévision standard, l'écran est balayé selon le mode « entrelacé », c'est-à-dire que chacune des 30 images affichées toutes les secondes est formée de deux demi-images, la première étant constituée des lignes impaires et la deuxième des lignes paires. En télévision HD, on utilise le balayage entrelacé ou le balayage « progressif ». Ce dernier consiste à afficher chaque image séquentiellement de la première à la dernière ligne et peut atteindre 60 images à la seconde.

Les deux formats utilisés en haute définition :

720p      720 lignes de pixels affichées dans le mode de balayage progressif

1080i     1080 lignes de pixels affichées dans le mode entrelacé (*interlaced*)

### **QU'EST-CE QUI EST MIEUX, 720P OU 1080I ? COMMENT CELA SE COMPARE-T-IL AU TERMINAL NUMÉRIQUE « TRADITIONNEL » OU AU DVD ?**

Le balayage progressif est reconnu pour donner des résultats supérieurs au balayage entrelacé. La différence principale réside dans le fait que l'alternance des demi-images du balayage entrelacé rend le tracé des lignes plus apparent. Une image en 720p contient moins de pixels qu'une image en 1080i. En contrepartie, la possibilité d'afficher un nombre d'images plus élevé à la seconde en 720p rend ce format plus approprié lors de la diffusion d'émissions où il y a beaucoup de mouvement à l'écran (comme les émissions de sport). Pour fins de comparaison, la télévision numérique traditionnelle (Standard Digital TV ou SDTV) utilise 480 lignes de pixels pour afficher l'image selon le mode de balayage entrelacé (480i). Un DVD lui aussi utilise le même format pour afficher l'image (480i). Cependant, les lecteurs DVD « Progressive Scan » peuvent afficher l'image selon le mode de balayage progressif (480p), ce qui donne de meilleurs résultats.

## **QUELLE EST LA RÉOLUTION DES CHÂÎNES HD QUE VIDÉOTRON OFFRE ?**

### **PUIS-JE CHOISIR LA RÉOLUTION DU SIGNAL QUE JE REÇOIS ?**

Ce sont les stations de télévision qui déterminent le format dans lequel elles diffusent leurs émissions. De plus, chaque émission sur une même chaîne n'est pas nécessairement diffusée dans le même format. Il importe de faire la distinction entre la résolution d'image que l'on reçoit d'une station et le format dans lequel cette image est affichée à l'écran du téléviseur. Par exemple, si une chaîne diffuse une émission en 480 lignes et que le format natif du téléviseur est de 1080 lignes, ce dernier convertira l'image reçue en « comblant » les pixels manquants afin d'afficher une image uniforme à l'écran. Il reste que la « résolution réelle » de cette émission sera de 480 lignes.

### **PUIS-JE ENREGISTRER UNE ÉMISSION HD SUR MON MAGNÉTOSCOPE ?**

Avec certains des terminaux HD de Vidéotron, il est possible d'enregistrer sur magnétoscope une émission HD. Évidemment, il est nécessaire que l'appareil convertisse la résolution de l'image à la baisse afin de permettre au magnétoscope de l'enregistrer. L'enregistrement sera donc en format standard. Afin d'enregistrer une émission HD tout en préservant la résolution de l'image, nous vous suggérons de vous procurer l'ENP 8010 HD de Vidéotron.

### **J'AI VU PLUSIEURS OPTIONS POUR LE SOUS-TITRAGE DANS LES RÉGLAGES GÉNÉRAUX DE MON TERMINAL HD. ENTRE AUTRES, RÉGLAGES POUR LA COULEUR ET LA TAILLE DU SOUS-TITRAGE. MAIS CE DERNIER EST TOUJOURS AFFICHÉ EN NOIR ET BLANC.**

Veillez vous assurer que dans les Réglages généraux, l'option « S.T.-Options » est réglée à « Personnalisé ». Les options de couleurs et de styles de caractères sont disponibles uniquement lorsque l'émission que vous regardez a été sous-titrée avec la nouvelle norme de sous-titrage numérique (EIA-708B). Si l'émission a été sous-titrée avec la norme précédente (608), le sous-titrage sera disponible mais uniquement en noir et blanc. Il faut noter que ce sont les stations de télévision qui déterminent la norme de sous-titrage qu'elles utilisent.

### **QU'ENTEND-T-ON PAR « FORMAT NATIF » D'UN TÉLÉVISEUR À HAUTE DÉFINITION ?**

Comme on le sait, les émissions de télévision numérique sont susceptibles d'être diffusées dans divers formats (480i, 480p, 720p, 1080i, etc.). Pourtant, les téléviseurs sont conçus et fabriqués pour afficher les images dans un seul de ces formats : c'est le format natif du téléviseur. Pour cette raison, les téléviseurs HD doivent avoir la capacité de convertir les formats des émissions qu'ils reçoivent.

On fait souvent la distinction entre les différents téléviseurs HD en parlant de leur « format natif ». Actuellement, les téléviseurs à haute définition sont conçus pour afficher les images dans l'un ou l'autre des formats 720p ou 1080i. Prenons l'exemple d'un téléviseur de type LCD dont le format natif est 720p. Disons que ce téléviseur reçoit le signal d'une station de télévision qui diffuse une émission dans le format 480i. Lorsque le signal est reçu, le téléviseur le convertit à son format natif, soit 720p. Pour ce faire, il devra « combler » les pixels qui manquent dans l'image qu'il reçoit puisqu'elle est inférieure à sa capacité d'affichage. L'image résultante est donc toujours dans le même format, le format natif.

